Stiftung Warentest
test
Testsieger
GUT (2,0)
Im Test:
zehn überregional tätige
Internetprovider
Ausgabe 11/2008
„Den Film kann ich auch später noch gucken.“
Ihre Entertain Bedienungsanleitung.
Erleben, was verbindet.
T Home

Fernseh- und Video-Entertainment für die ganze Familie

Erleben Sie das multimediale Leben in einer neuen Dimension: **Entertain** eröffnet Ihnen drei spannende Welten. Eine davon ist innovatives Fernsehen, das wir Ihnen in dieser Anleitung genauer beschreiben. Genießen Sie auf Ihrem Fernseher großes Entertainment.

Sparvorschlag: Für das Fernsehen über Entertain benötigen Sie keinen Kabelanschluss mehr!

Aktuellste Bedienungsanleitung online abrufbar

Entertain entwickelt sich kontinuierlich weiter. Daher ist es möglich, dass nicht alle Funktionen in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind. Unter **www.t-home.de/entertain** finden Sie immer die aktuellste Version der Bedienungsanleitung zum Download.

Haben Sie Ihre neue Fernbedienung zur Hand?
Dann kann es losgehen: einfach diese Seite umklappen und eintauchen in die Welt Ihres T-Home Entertain Pakets.

Fernbedienung

Power

Power: schaltet den Media Receiver ein oder in den Stand-by-Modus

Leuchtanzeige: leuchtet auf, wenn der Media Receiver bedient wird

Eingabe

Eingabetasten:
- Eingabe von Nummern (z. B. von Kanalnummern)
- Eingabe von Buchstaben wie bei der SMS-Eingabe (z. B. bei der Suche)

Löschen: löscht eine Eingabe

Bestätigen: bestätigt eine Eingabe

Lautstärke

Lautstärke: reguliert die Lautstärke

Stummschalten: stellt den Ton aus und wieder an

Abspieltasten

Timeshift/Pause:
- hält das laufende Fernsehprogramm an und lässt es bei nochmaligem Drücken zeitversetzt weiterlaufen (Timeshift)
- dient bei der Wiedergabe von Videos oder Aufnahmen als Play- und Pause-Taste

Stopp: hält ein Video oder eine Aufnahme an

Spulen: spult schnell vor- oder rückwärts (mehrfaches Drücken verändert die Geschwindigkeit)

Aufnahme:
- nimmt eine laufende Sendung direkt auf
- programmiert kommende Sendungen zur Aufnahme

Rückwärts springen: springt 7 Sekunden zurück

Vorwärts springen: springt 30 Sekunden vor

Navigation

Vorschau: blendet beim Fernsehen im unteren Teil des Bildschirms das Vorschaufenster ein und ist mit einer beliebigen Pfeiltaste aufrufbar

Pfeiltasten oben/unten: blättern in den gerade laufenden Sendungen der verschiedenen Kanäle

Pfeiltasten links/rechts: blättern in den später kommenden Sendungen des jeweiligen Kanals

Menü: ruft das Hauptmenü auf

Navigationstasten: ermöglichen das Navigieren durch das Menü (links, rechts, hoch, runter)

OK: bestätigt eine Auswahl

Programmübersicht: öffnet die elektronische Programmübersicht (Electronic Programme Guide)

Optionen: bietet Ihnen zusätzliche Funktionen, z. B.
- in der PROGRAMMÜBERSICHT
- bei MEINE DIENSTE

Beenden: beendet das Menü oder den Teletext

Zurück: geht im Menü einen Schritt zurück

Farbtasten: ermöglichen das Navigieren
- durch den Teletext
- durch weitere Anwendungen, z. B. LIGA TOTAL! INTERAKTIV

Programmwechsel/Blättern:
- wechselt die Kanäle beim Fernsehen
- blättert seitenweise durch lange Listen innerhalb des Menüs

Sonstige Funktionen

Teletext: ruft den Teletext auf, mit der Exit-Taste verlassen Sie den Teletext wieder

Info: zeigt weitere Informationen
- zu laufenden und kommenden Sendungen
- zu Videos

Radio: startet Radiokanäle (in Vorbereitung)

Videoload: öffnet den Bereich VIDEO

Meine Aufnahmen: öffnet den Bereich MEINE AUFNAHMEN

Wechsel: springt zwischen den zwei zuletzt angesehenen Kanälen hin und her

PIZZA

PIZZA
PIZZA
SEGELN

Inhaltsverzeichnis

TV-Anleitung

Einführung

Navigation 9
Einschalten 9
So navigieren Sie durch das Menü 9
Ausschalten 10

Jugendschutz 11
Die Benutzer-PIN 12
Die Erwachsenen-PIN und NetGate 13
Optionale PIN-Abfrage vor jedem Kauf 14

Updates 15
Automatische Updates 15
Manuelle Updates 15

Die Menübereiche im Einzelnen

Fernsehen 18
Vorschau 18
Timeshift 18
Programmübersicht 19
Meine Favoriten 21
TV-Archiv 22
Nach Sendern 22
Nach Genre 23
Merkliste 23
Suche 28

Videorekorder 30
Aufnahme planen 30
Geplante Aufnahmen 37
Meine Aufnahmen 38
Vernetzter Videorekorder 39

Video 40
Videoload 40
Entertain Empfehlungen 42
Geliehene Videos 42
Merkliste 43
Suche 46

Musik 48
Sender 48
Favoriten 50
Einstellungen 51
Suche 52

Meine Dienste 54
Meine E-Mails 54
Meine Fotos 56
Meine Videos 58
Shares 59
Meine Musik 60
Weitere Dienste 63

Einstellungen 65
TV-Einstellungen 65
Geräte-Einstellungen 70
Jugendschutz 71

Kundencenter 74
Neustart 81

Hilfe 82

Programm Manager

Programm Manager 86
Allgemeines 86
Verfügbarkeit/Tarife 86
Technische Voraussetzungen/
Browser-Kompatibilität 87
Nutzung auf einem mobilen Gerät 87

Wir helfen bei Problemen

Problemhilfe 90
Mögliche Probleme und Abhilfe 90
Sonstige Probleme 92

Internet-Anleitung

In Ihrem Anschluss steckt noch mehr drin

Ihre Zusatzleistungen für einen komfortablen
und sicheren Internet-Zugang! 96
Sicherheitspaket 97
Kinderschutz Software 98
E-Mail 98
Mediencenter 99
Der Netzmanager 100
Meine Software 100
Software 6.0 100
Meine Homepage 101
Meine Dienste 101
Rechnung Online 101

Service

Hilfe und Service

Service und Kontakt 104
Fragen zu Ihrem TV-Anschluss 104
Fragen zu Ihrem Internet-Anschluss 104
Der Umzugs-Service für Ihren
Internet-Anschluss 105

Stichwortverzeichnis 106

Sie haben Fragen rund um Ihr Entertain Paket?

Wir helfen Ihnen gern: **0180 5 37 37 50** (täglich 24 Std., 0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus dem Mobilfunk-Netz; ab dem 01.03.2010 maximal 0,42 Euro/Min. aus dem deutschen Mobilfunk-Netz) oder unter **www.t-home.de/entertain**

Einführung

Unterhaltung mit Ihrem Entertain Paket: die Grundfunktionen.

Zum Einstieg möchten wir Ihnen einige wesentliche Grundelemente vorstellen. Machen Sie sich vor allem mit der **Fernbedienung** Ihres Entertain Pakets vertraut und schauen Sie sich die vordere Klappseite an. Sie ist das zentrale „Cockpit“, mit dem Sie sämtliche Entertainment-Funktionen bequem vom Sofa aus steuern können.

In diesem Kapitel lernen Sie, wie Sie durch die **Benutzeroberfläche** navigieren: Sie ist nach einer leicht verständlichen und übersichtlichen Menüstruktur aufgebaut. Außerdem stellen wir Ihnen den **Jugendschutz** bei Ihrem Entertain Paket vor und zeigen Ihnen, wie Sie durch regelmäßige **Updates** Ihre Software immer auf dem aktuellsten Stand halten.

Navigation

Einschalten

1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wählen Sie den richtigen Ausgabekanal (Entertain kann ähnlich wie beim Videorekorder auf verschiedenen Kanälen erscheinen), ggf. wählt Ihr Fernseher bereits den richtigen Kanal.

2. Drücken Sie die Menü-Taste, um das Hauptmenü von Entertain aufzurufen.

So navigieren Sie durch das Menü

1. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ bewegen Sie sich durch die Menübereiche. Die Pfeilmarkierung zeigt Ihnen an, in welchem Menübereich Sie sich gerade befinden.

2. Innerhalb der Menübereiche können Sie sich mit den Pfeiltasten ▲▼ durch verschiedene Menüpunkte bewegen. Der jeweils angewählte Menüpunkt ist magentafarben markiert.

3. Bestätigen Sie die Auswahl eines Menüpunktes mit der OK-Taste.

Tipp: Mit der Zurück-Taste gehen Sie im Menü einen Schritt zurück. Mit der Exit-Taste beenden Sie das Menü.

Ausschalten

1. Mit der -Taste schalten Sie den Media Receiver in den Stand-by-Modus. In diesem Zustand leuchtet außen am Gerät die Leuchtanzeige in Rot.

2. Schalten Sie Ihren Fernseher aus.

Aktiver Stand-by-Modus/Aus-Zustand
Mittels der -Taste auf der Fernbedienung oder mit der Ein-/Stand-by-Taste an der Gerätevorderseite können Sie den Media Receiver in den aktiven Stand-by-Modus versetzen.

In diesem Betriebsmodus werden nicht benötigte Komponenten, wie z. B. die Festplatte, abgeschaltet, um Strom zu sparen. Die Verbindung des Media Receivers ins Internet besteht weiterhin, um z. B. eine Fernprogrammierung und geplante Aufnahmen zu ermöglichen.

Es handelt sich nur bei diesem aktiven Stand-by-Modus nicht um einen Bereitschaftszustand bzw. nur um eine Bereitschafts- oder Ruhefunktion gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008.

Über den Netzschalter des Media Receivers an der Geräterückseite können Sie das Gerät in den Aus-Zustand versetzen. Im Aus-Zustand erfolgt keine Leistungsaufnahme und somit kein Stromverbrauch.

Hinweis: Der Startvorgang des Media Receivers aus dem Aus-Zustand kann mehrere Minuten dauern.

Jugendschutz

Jugendschutz wird bei T-Home großgeschrieben. Deshalb wird der Zugriff auf jugendschutzrelevante Angebote von T-Home für Kinder und Jugendliche ab einer entsprechenden Altersgrenze blockiert.

Um einen gezielten und variablen Jugendschutz zu gewährleisten, stehen Ihnen zwei PINs zur Verfügung.

Jugendschutz

Angebote	für Erwachsene	ab 18	ab 16	ab 12	ab 6	ab 0	ohne Bewertung
Fernsehen Videorekorder		****** Benutzer-PIN** Abfrage von 4 bis 23 Uhr	****** Benutzer-PIN** Abfrage von 4 bis 22 Uhr		****** Benutzer-PIN**		
Video (Videoload und TV-Archiv)	****** Erwachsenen-PIN**	****** Erwachsenen-PIN**	****** Benutzer-PIN** Abfrage von 4 bis 22 Uhr		****** Benutzer-PIN**		
PIN-Abfrage	erforderlich (gesetzlich vorgegeben)			optional (über EINSTELLUNGEN > JUGENDSCHUTZ)			

Die Benutzer-PIN

I. Wofür gibt es die Benutzer-PIN?
Sie schützt entwicklungsbeeinträchtigende Angebote vor unberechtigtem Zugriff durch Kinder und Jugendliche.

Die Benutzer-PIN ist werkseitig so voreingestellt, dass sie **bei allen Angeboten ab 16 Jahren**[1] abgefragt wird. Sie können unter EINSTELLUNGEN > JUGENDSCHUTZ die **Altersstufe optional herunter-setzen,** sodass die Benutzer-PIN bereits bei Angeboten mit einer Altersstufe ab 0, 6 oder 12 Jahren abgefragt wird.

II. Wie erhalte ich meine Benutzer-PIN?
- Sie erhalten die Benutzer-PIN beim Kauf Ihres Entertain Pakets über den Postweg.
- Sollten Sie noch keine Benutzer-PIN erhalten haben, dann können Sie sich über den Menü-punkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > EINRICHTUNGSASSISTENT mithilfe Ihrer Persönlichen Zugangsdaten (T-Online Nummer und Persönliches Kennwort) Ihre Benutzer-PIN selbst einrichten. Bitte folgen Sie hierzu den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wichtiger Hinweis: Kunden, die bereits eine T-Online PIN haben, nutzen diese bei Entertain weiter.

III. Was mache ich, wenn ich die Benutzer-PIN vergessen habe?
Sie können sich eine neue Benutzer-PIN über den Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > EINRICHTUNGSASSISTENT einrichten. Bitte folgen Sie hierzu den Anweisungen auf dem Bildschirm. Zum Einrichten benötigen Sie Ihre Persönlichen Zugangsdaten (T-Online Nummer und Persönliches Kennwort).

[1] Die PIN wird abgefragt, wenn 1. der Inhalt durch Institutionen der freiwilligen Selbstkontrolle (z. B. FSK) bewertet wurde und 2. diese Alterseinstufung von den Sendern mit übertragen wurde.

Die Erwachsenen-PIN und NetGate

I. Wofür gibt es die Erwachsenen-PIN?
Entwicklungsbeeinträchtigende **Angebote im Menübereich VIDEO mit einer Altersstufe ab 18 Jahren und spezielle Angebote für Erwachsene** sind durch das Jugendschutzsystem NetGate geschützt.

Der Zugriff auf entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte ist nur volljährigen natürlichen Personen möglich, die den Anmeldeprozess für das Jugendschutzsystem NetGate durchlaufen haben. Die Altersprüfung wird durch das deutsche Jugendschutzgesetz vorgeschrieben.

II. Wie erhalte ich meine Erwachsenen-PIN?
Um Ihre Erwachsenen-PIN zu erhalten, muss der Anmeldeprozess für das Jugendschutzsystem NetGate durchlaufen werden. Er besteht aus

1. Registrierung
2. Identifizierung
3. Freischaltung durch den Kundenservice

Hinweis: Lauten Ihre Zugangsdaten auf eine Personenmehrheit (z. B. Herr und Frau), müssen alle genannten Personen das Identifizierungsverfahren durchführen.

A. Anmeldung online
Registrieren Sie sich im Internet unter **www.telekom.de/netgate**

Zum Start der Registrierung klicken Sie einfach auf den Button „Jetzt anmelden“. Sie werden dann automatisch zum Telekom Kundencenter geleitet.

Für das Login benötigen Sie Ihre T-Online E-Mail-Adresse und Ihr Passwort oder Ihre Zugangsdaten (T-Online Nummer und Persönliches Kennwort).

Hinweis: Alternativ erreichen Sie die Anmeldung zu NetGate im Telekom Kundencenter auch online unter **www.telekom.de/kundencenter**
Klicken Sie in der linken Navigation zunächst auf „Kundendaten“ und dann auf „Jugendschutz NetGate“.

Klicken Sie auf den Button „Zur Anmeldung“. Füllen Sie das Formular mit Ihren persönlichen Daten aus. Vergessen Sie nicht, den Nutzungsbedingungen von NetGate zuzustimmen.

Klicken Sie dann auf „Weiter“. Wählen Sie ein Identifizierungsverfahren aus.

Für die Identifizierung haben Sie die Wahl zwischen dem SCHUFA IdentitätsCheck oder dem POSTIDENT-Verfahren. Klicken Sie auf „Weiter“. Überprüfen Sie Ihre persönlichen Daten auf Richtigkeit und klicken Sie auf „Weiter“. Klicken Sie anschließend auf „OK“, um die Registrierung abzuschließen.

Je nach Identifizierungsverfahren erhalten Sie in Kürze Ihre NetGate Geheiminformationen (Erwachsenen-PIN und die Antwort auf die Geheimfrage) per E-Mail oder per Post zugeschickt. Mithilfe dieser Zugangsdaten können Sie alle Erwachsenenangebote nutzen.

B. Anmeldung im Telekom Shop
Gehen Sie mit Ihrem Personalausweis oder Reisepass in einen Telekom Shop in Ihrer Nähe. Um sich für NetGate anzumelden, ist die Durchführung eines Identifizierungsverfahrens notwendig. Nach erfolgreicher Identifizierung werden Ihnen Ihre Erwachsenen-PIN und die Antwort auf die Geheimfrage übergeben. Nach Freischaltung können Sie die Erwachsenenangebote in vollem Umfang nutzen.

C. Anmeldung telefonisch
Sie können sich telefonisch beim Kundenservice unter **0180 5 355 777** (Mo. bis Fr. 08:00 – 20:00 Uhr und Sa. 08:00 – 16:00 Uhr, 0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus dem Mobilfunk-Netz; ab dem 01.03.2010 maximal 0,42 Euro/Min. aus dem deutschen Mobilfunk-Netz.) anmelden.

III. Was mache ich, wenn ich die Erwachsenen-PIN vergessen habe?
Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > JUGENDSCHUTZ UND NETGATE > ERWACHSENEN-PIN VERGESSEN und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Folgen Sie den weiteren Anweisungen, um eine neue Erwachsenen-PIN einzurichten.

Weitere Informationen zur Verwaltung der NetGate Geheiminformationen erhalten Sie auf Seite 78/79.

Optionale PIN-Abfrage vor jedem Kauf

Zusätzlich können Sie eine PIN-Abfrage **für den Kauf von Entertainment-Angeboten (z. B. Videoload)** aktivieren. Die Abfrage der PIN beim Kauf ist werkseitig nicht voreingestellt.

Nach Aktivierung der PIN-Abfrage im Menüpunkt EINSTELLUNGEN > JUGENDSCHUTZ wird beim Kauf von Angeboten

- der Altersstufen ab 0, 6, 12 und 16 Jahren die Benutzer-PIN,
- der Altersstufe ab 18 Jahren und allen speziellen Angeboten für Erwachsene die Erwachsenen-PIN abgefragt.

Updates

Automatische Updates

Um die einwandfreie Funktion von Entertain sicherzustellen, werden auf Ihrem Media Receiver regelmäßig automatische Updates durchgeführt. Dies kann auch bei der ersten Inbetriebnahme der Fall sein. Vor dem Start des Updates erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Unter Umständen wird zusätzlich Ihr Einverständnis zur Durchführung des Updates abgefragt.

Manuelle Updates

Sie haben auch selbst die Möglichkeit, auf Ihrem Media Receiver das jeweils aktuellste Update durchzuführen. Mit einem manuellen Update kann die Leistungsfähigkeit Ihres Media Receivers verbessert werden, wenn allgemeine Probleme auftreten wie Instabilität oder Einschränkungen der Bild- oder Tonqualität.

1. Stellen Sie sicher, dass alle Geräte richtig miteinander verbunden sind und die Online-Leuchtanzeige auf der Vorderseite des Routers leuchtet.

2. Schalten Sie den Media Receiver über den Netzschalter auf der Rückseite aus und anschließend wieder ein (schwarze Kipptaste).

3. Sobald STARTEN in der Anzeige erscheint, schalten Sie den Media Receiver wieder aus.

4. Wiederholen Sie den Schritt 3 dreimal.

Der Media Receiver informiert Sie über den Verlauf des Updates auf dem TV-Bildschirm.

Hinweis: Im Laufe der Aktualisierung wird der Media Receiver selbstständig neu starten. Unterbrechen Sie bitte diesen Vorgang nicht. Der Media Receiver darf während der nächsten 30 Minuten nicht abgeschaltet werden.

Hinweis: Bitte prüfen Sie unter EINSTELLUNGEN nochmals Ihre GERÄTE-EINSTELLUNGEN.

TOMATEN (MAIS)
2 EL OL-ÖL
375g BLÄTTERTEIGTEIGTEIG
185 RIKOTTA
ESSIG
ÖL

Die Menübereiche im Einzelnen

Das ganze Entertainment – Schritt für Schritt.

Fernsehen

Vorschau

Mit der Vorschau können Sie fernsehen und dabei gleichzeitig in den Programmen anderer Sender stöbern.

1. Mit einer der vier Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ aktivieren Sie die Vorschau. Oben läuft Ihr aktuelles Programm weiter, unten erscheint die Vorschau. In der **Vorschau** erscheinen neben einem kleinen Vorschaubild mit dem **aktuell laufenden Programm** noch folgende weiteren Informationen: Sendungstitel, Sendername, Kanalnummer, Restlaufzeit und ein Hinweis auf die anschließend folgende Sendung. Nach einigen Sekunden blendet sich die Vorschau automatisch aus.

2. Mit den Pfeiltasten ▲▼ aktivieren Sie ebenfalls die **Vorschau,** blättern aber **von Sender zu Sender.** Das Vorschaubild zeigt Ihnen das aktuell laufende Programm des jeweils angewählten Senders, daneben stehen Sendungstitel, Sendername, Kanalnummer und Restlaufzeit sowie ein Hinweis auf die anschließend folgende Sendung. Mit der OK -Taste Ihrer Fernbedienung wechseln Sie vollständig in das Programm, das im Vorschaubild angezeigt wird.

3. Drücken Sie die Pfeiltaste ▶, um die **Vorschau** für die noch **kommenden Sendungen** anzusehen. Es werden Informationen zu Sendungstiteln, Sendungszeiten, Sendernamen und Kanalnummern angezeigt, allerdings ohne Vorschaubild.

Tipp: Die in der Vorschau angezeigte Sendung können Sie mit der ● -Taste direkt zur Aufnahme programmieren.

Timeshift

Mit der Timeshift-Funktion verpassen Sie nichts mehr. Auch dann nicht, wenn Sie sich mal spontan vom Fernseher entfernen müssen, z. B. bei Telefonanrufen.

1. Halten Sie die Sendung mit der ▶II -Taste einfach an. Die laufende Sendung wird gespeichert (bis zum Ende der Sendung – maximal 90 Minuten).

2. Starten Sie die Sendung mit einem erneuten Drücken der ▶II -Taste und sehen Sie sich die Sendung zeitversetzt weiter an.

Hinweis: Mit der ⏩ -Taste können Sie uninteressante Passagen der Sendung überspringen, indem Sie einfach vorspulen. Mit der ⏪ -Taste können Sie Szenen nochmals ansehen, indem Sie einfach zurückspulen. Bitte beachten Sie, dass der auf Timeshift gesetzte Sender eingestellt bleiben muss. Beim Umschalten auf einen anderen Sender wird die Timeshift-Funktion automatisch beendet.

Tipp: Mit der ⏪ -Taste können Sie auch das laufende Programm zurückspulen – ab dem Zeitpunkt, an dem der Sender eingeschaltet wurde, bis maximal 90 Minuten.

Programmübersicht

Mit der elektronischen Programmübersicht sind Sie schnell und komfortabel über das aktuelle und kommende Fernsehprogramm informiert – und das bis zu zwei Wochen im Voraus.

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Bestätigen Sie den Menüpunkt FERNSEHEN > PROGRAMMÜBERSICHT mit der OK -Taste. Eine Übersicht über alle zu empfangenden Sender öffnet sich.

Tipp: Benutzen Sie die EPG -Taste als Direkteinstieg in die Programmübersicht. Mit der P+ -Taste und der P– -Taste können Sie seitenweise in der Programmübersicht blättern.

2. Mit den Pfeiltasten ▲▼ navigieren Sie durch die empfangbaren Sender. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ steuern Sie die einzelnen Sendungen eines Senders an. An erster Stelle erscheint zunächst immer die aktuell laufende Sendung. Es öffnet sich eine Vorschau mit einem Vorschaubild des laufenden Programms und Informationen über Sendungstitel, Restlaufzeit und evtl. mit einer kurzen Zusammenfassung. Drücken Sie die Pfeiltaste ▶, um die kommenden Sendungen angezeigt zu bekommen. Hier zeigt Ihnen die Vorschau den Sendungstitel, die Sendezeit und evtl. eine kurze Zusammenfassung der Sendung an.

3. Wählen Sie Ihre Wunschsendung aus und bestätigen Sie mit der OK -Taste. Wird die Sendung gerade ausgestrahlt, kommen Sie sofort zur laufenden Sendung. Liegt die Ausstrahlung der Sendung in der Zukunft, erhalten Sie eine Info-Seite zur Sendung. Sie haben dann die Möglichkeit, die Sendung zur Aufnahme zu programmieren.

Optionstaste

Mit der (Opt.) -Taste können Sie z. B. in der Programmübersicht die Sendezeiten, Sender oder Einstellungen aufrufen. Wählen Sie z. B. bei Sendezeiten den Zeitpunkt HEUTE ABEND mit den Pfeiltasten ▲▼ aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der (OK) -Taste.

Tipp: Die (Opt.) -Taste bietet Ihnen in vielen anderen Menübereichen zusätzliche Funktionen an.

Informationen zu jeder Sendung

Mit der (i) -Taste können Sie sich zusätzliche Informationen zu jeder Sendung anzeigen lassen. Je nach Information der Sender gibt es auf der Info-Seite unterschiedliche Informationen über INHALT, DETAILS, PERSONEN, ANDERE SPRACHEN und SPRACHEN FÜR UNTERTITEL, die mit den Pfeiltasten ◀ ▶ zu erreichen sind.

Fernsehen
18:30
Inhalt
Personen
Andere Sprachen
Sprachen für Untertitel
Ansehen
Einzelaufnahme
Serienaufnahme
Julia zieht aufs Land
1 TV1 · 18:30 - 19:00
30 Min. Restdauer
Julia möchte gerne aufs Land ziehen. Dabei lernt sie ihren neuen Nachbarn Erwin kennen. Sie haben einige Auseinandersetzungen und lernen sich dabei besser kennen und stellen fest, dass...
Toni Name, Silke Müller, Nadja Haus...

Hinweis: Eine markierte Sendung können Sie über zwei Wege zur Aufnahme programmieren: entweder direkt in der Programmübersicht mit der (●) -Taste Ihrer Fernbedienung oder auf der Info-Seite über die Buttons ANSEHEN, EINZELAUFNAHME bzw. SERIENAUFNAHME.

Teletext

Sie können mit der (TXT) -Taste den Teletext öffnen. Um sich darin zu bewegen, verwenden Sie die Farbtasten. Um den Teletext transparent anzeigen zu lassen, drücken Sie ein zweites Mal auf die (TXT) -Taste. Um den Teletext zu verlassen, drücken Sie die (Exit) -Taste.

Meine Favoriten

Unter MEINE FAVORITEN wird Ihnen eine individuelle Programmübersicht über alle Sender angezeigt, die Sie zuvor in die Favoritenliste aufgenommen haben. So stellen Sie Ihre persönliche Wunschliste zusammen:

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt FERNSEHEN > MEINE FAVORITEN und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

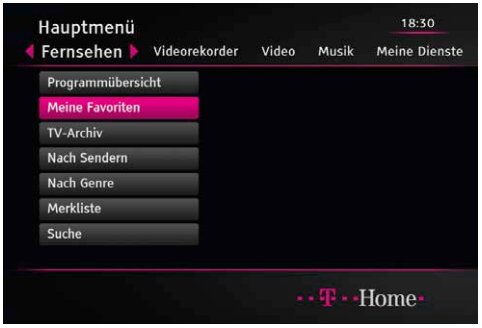

Solange keine Favoriten eingerichtet wurden, öffnet sich folgende Seite:

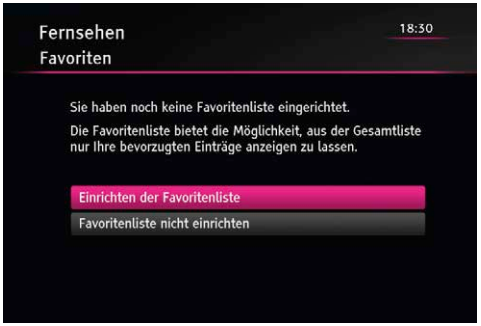
Fernsehen
18:30
Favoriten
Sie haben noch keine Favoritenliste eingerichtet.
Die Favoritenliste bietet die Möglichkeit, aus der Gesamtliste nur Ihre bevorzugten Einträge anzeigen zu lassen.
Einrichten der Favoritenliste
Favoritenliste nicht einrichten

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼, ob Sie über EINRICHTEN DER FAVORITENLISTE Ihre Favoriten direkt einrichten oder mit FAVORITENSEITE NICHT EINRICHTEN diese Option auf einen späteren Zeitpunkt verschieben möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK -Taste.

3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ durch die Liste Ihrer favorisierten Sender. Die Favoritenliste verhält sich genauso wie die Programmübersicht.

Tipp: Ihre Favoritenliste können Sie jederzeit unter dem Menüpunkt EINSTELLUNGEN > TV-EINSTELLUNGEN > FAVORITEN ändern. Lesen Sie hierzu ab Seite 68. Oder einfach am PC über den Programm Manager (siehe Seite 86).

TV-Archiv

Entertain bietet nicht nur Videos auf Abruf. Sie können z. B. einzelne Folgen beliebter Fernsehserien ansehen – unabhängig von der ursprünglichen Sendezeit.

In verschiedenen Kategorien, z. B. EMPFEHLUNGEN oder TV-SENDER, können Sie eine große Auswahl an Fernsehserien, Sendungen, Dokumentationen und Fernsehfilmen, die in den letzten Wochen ausgestrahlt wurden, ansehen.

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt FERNSEHEN > TV-ARCHIV und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ aus den verschiedenen Kategorien Ihre(n) Wunschsendung/-film aus und bestätigen Sie die Auswahl jeweils mit der OK -Taste.

Nach Sendern

Unter dem Menüpunkt NACH SENDERN können Sie z. B. unter dem Bereich BOUQUETS alle Sender einer Senderfamilie aufgelistet sehen.

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt FERNSEHEN > NACH SENDERN und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

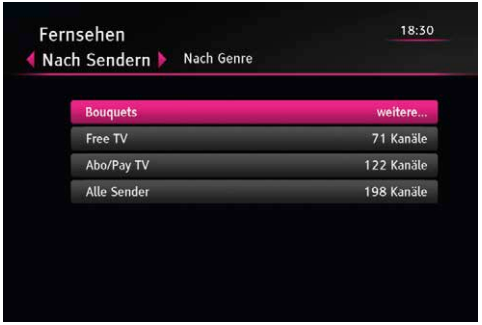

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ über die verschiedenen Auswahlkategorien BOUQUETS, FREE TV, ABO/PAY TV oder auch ALLE SENDER Ihren Wunschsender aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der OK -Taste.

Nach Genre

Unter dem Menüpunkt NACH GENRE können Sie aus einer umfangreichen Genreliste Ihr Wunschgenre auswählen.

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt FERNSEHEN > NACH GENRE und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ über verschiedene Genres, z. B. REGIONALE PROGRAMME, KINDER oder SHOPPING, Ihren Wunschsender aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der OK -Taste.

Merkliste

In der Merkliste können Sie sich vorher in Ihrem Programm Manager gemerkte Filme und Fernsehsendungen aufrufen.

Sie finden den Programm Manager im Internet unter **http://programm-manager.t-home.de**

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt FERNSEHEN > MERKLISTE und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

Solange Sie die Merkliste in Ihrem Programm Manager noch nicht befüllt haben, öffnet sich folgende Seite:

Merkliste
www
Hier könnten sie gemerkte Filme oder Fernsehsendungen abrufen. Befüllen Sie diese Merkliste dazu im Internet unter: http://programm-manager.t-home.de

2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ durch die Merkliste. Sie sehen erst die gemerkten Fernsehsender und darunter Ihre gemerkten Filme/Videos. Wählen Sie die gewünschte Fernsehsendung mit der (OK) -Taste aus.

Tipp: Mit der (Opt.) -Taste können Sie:
- die Merkliste sortieren nach TV-SENDUNGEN ZUERST oder VIDEOS ZUERST
- Einträge löschen

3. Es erscheint eine Info-Seite der ausgewählten Fernsehsendung. Sie haben jetzt die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen über PERSONEN, ANDERE SPRACHEN etc. mit den Pfeiltasten ◄ ► aufzurufen.

Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:

- **ANSEHEN:** Hier können Sie das aktuelle Programm direkt ansehen, ohne dieses zur Aufnahme zu programmieren. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf ANSEHEN und bestätigen Sie mit der (OK) -Taste.

Fernsehen
18:30
Inhalt
Personen
Andere Sprachen
Sprachen für Untertitel
Ansehen
Einzelaufnahme
Serienaufnahme
Andere Zeiten
Julia zieht aufs Land
1 TV1 · 18:30 - 19:00
30 Min. Restdauer
Julia möchte gerne aufs Land ziehen. Dabei lernt sie ihren neuen Nachbarn Erwin kennen. Sie haben einige Auseinandersetzungen und lernen sich dabei besser kennen und stellen fest, dass...
Toni Name, Silke Müller, Nadja Haus...

- **EINZELAUFNAHME:** Hier können Sie die ausgewählte Sendung zur Aufnahme programmieren. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf EINZELAUFNAHME und bestätigen Sie mit der (OK) -Taste.

- **SERIENAUFNAHME:** Hier können Sie eine gesamte Serie zur Aufnahme programmieren. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf SERIENAUFNAHME und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

- **ANDERE ZEITEN:** Wenn eine Sendung zu verschiedenen Zeiten am Tag oder in der Woche ausgestrahlt wird, dann haben Sie hier die Möglichkeit, die Aufnahme der Sendung auch zu einem anderen Zeitpunkt zu planen. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf ANDERE ZEITEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Aufnahmeoptionen bei einer Einzelaufnahme
Neben einer kurzen Übersicht über Kanal und Zeit können Sie weitere Aufnahmeoptionen festlegen.

- **AUFNAHME BEENDEN:** Wählen Sie aus, mit wie viel Minuten Verlängerung die Aufnahme programmiert werden soll. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu AUFNAHME BEENDEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten die gewünschte Verlängerung aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

- **AUFNAHMEN BEIBEHALTEN BIS:** Wählen Sie zwischen zwei Optionen aus. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu AUFNAHME BEIBEHALTEN BIS und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten zwischen bis DIE FESTPLATTE VOLL IST oder MANUELL GELÖSCHT WURDE aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Hinweis: Bleiben Sie bei der voreingestellten Option bis DIE FESTPLATTE VOLL IST. Bei Ausschöpfung der Festplatte wird die letzte Aufnahme überschrieben, um neuen Platz zu schaffen.

Aufnahmeoptionen bei einer Serienaufnahme
Neben der Information über den Kanal können Sie bei einer Serienaufnahme noch weitere Aufnahmeoptionen festlegen:

- **ZEIT:** Sie haben die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Zeiten zu wählen z. B. ZU JEDER ZEIT, EINMAL TÄGLICH. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu ZEIT und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Häufigkeit der Serienaufnahme aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

- **AUFNAHMEMODUS:** Wählen Sie aus, ob Sie nur die Erstausstrahlungen oder auch die Wiederholungen Ihrer Serie aufnehmen möchten. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu AUFNAHMEMODUS und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten zwischen MIT WIEDERHOLUNG oder NUR ERSTAUSSTRAHLUNGEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

- **AUFNAHME BEENDEN:** Wählen Sie aus, mit wie viel Minuten Verlängerung Ihre Serie programmiert werden soll. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu AUFNAHME BEENDEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten ▲▼ die gewünschte Verlängerung aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

- **SPEICHERN:** Wählen Sie zwischen der Speicherung von allen Folgen bis die Festplatte voll ist oder bis Sie selbst manuell löschen oder ob nur die letzten Folgen gespeichert werden sollen. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu SPEICHERN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten ▲▼, ob ALLE FOLGEN BIS SPEICHERPLATZ BENÖTIGT WIRD, ALLE FOLGEN BIS MANUELL GELÖSCHT WIRD oder NUR DIE LETZTEN x FOLGEN gelöscht werden sollen, und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Hinweis: Bleiben Sie bei der voreingestellten Option ALLE FOLGEN BIS SPEICHERPLATZ BENÖTIGT WIRD. Bei Ausschöpfung der Festplatte wird die letzte Aufnahme überschrieben, um neuen Platz zu schaffen.

Gehen Sie anschließen mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ auf AUFNEHMEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Einträge aus der Merkliste löschen

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt FERNSEHEN > MERKLISTE und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

2. Drücken Sie die Opt. -Taste, wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ EINTRÄGE LÖSCHEN aus und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

Merkliste
Einträge löschen
TV-Sendungen zuerst
Videos zuerst
1 TV1 Reise ins Eis
4 TV4 Abenteuer Erde So. 13.10. 18:30 - 19:00
5 TV 5 Immer wieder Montag Mo. 13.10. 18:00 - 19:00
Galapagos Ganoven ab 4,99 € / 24 h
Wohin des Weges ab 4,99 € / 24 h
Get Entertain ab 4,99 € / 24 h

3. Wählen Sie jetzt mit den Pfeiltasten ▲▼ die Fernsehsendung aus, die Sie aus der Merkliste löschen möchten, und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

Einträge löschen
Seite 1 von 3
1 TV1 Reise ins Eis Sa. 12.10. 16:00 - 17:00
4 TV4 Abenteuer Erde So. 13.10. 18:30 - 19:00
5 TV 5 Immer wieder Montag Mo. 13.10. 18:00 - 19:00
Galapagos Ganoven ab 4,99 € / 24 h
Wohin des Weges ab 4,99 € / 24 h
Get Entertain ab 4,99 € / 24 h

4. Bestätigen Sie jetzt nochmals mit der OK -Taste EINTRÄGE LÖSCHEN. Falls Sie den Eintrag doch nicht löschen möchten, dann gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf EINTRAG BEHALTEN und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

Einträge löschen
Seite 1 von 3
1 TV1 Reise ins Eis Sa. 12.10. 16:00 - 17:00
4 TV4 Abenteuer Erde So. 13.10. 18:30 - 19:00
5 TV 5 Immer wieder Montag Mo. 13.10. 18:00 - 19:00
Galapagos Ganoven ab 4,99 € / 24 h
Wohin des Weges ab 4,99 € / 24 h
Wollen Sie diesen Eintag wirklich aus der Merkliste löschen?
Eintrag löschen
Eintrag behalten

Tipp: Über die Opt. -Taste können Sie wieder in die Merkliste zurückspringen.

Suche

Der Menüpunkt SUCHE ermöglicht Ihnen, gewünschte TV-Sendungen schnell im gesamten Angebot zu finden. Dabei stehen Ihnen verschiedene Suchbereiche zur Auswahl.

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt FERNSEHEN > SUCHE und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

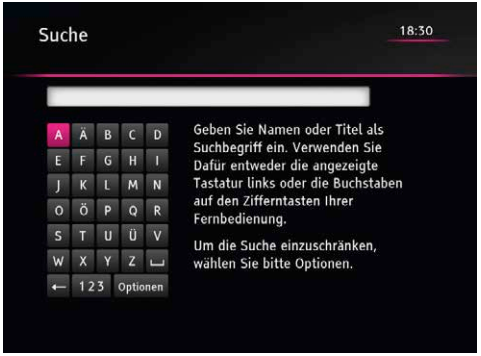
Suche
18:30
A Ä B C D
E F G H I
J K L M N
O Ö P Q R
S T U Ü V
W X Y Z
123
Optionen
Geben Sie Namen oder Titel als Suchbegriff ein. Verwenden Sie Dafür entweder die angezeigte Tastatur links oder die Buchstaben auf den Zifferntasten Ihrer Fernbedienung.
Um die Suche einzuschränken, wählen Sie bitte Optionen.

2. Geben Sie Ihren Suchbegriff
- entweder über die angezeigte Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ◄ ► ▲▼
- oder mit den Buchstabentasten Ihrer Fernbedienung (wie beim Schreiben einer SMS) ein

und bestätigen Sie jeweils mit der OK -Taste.

Tipp: Mit der Opt. -Taste können Sie
- die Suche auf bestimmte Bereiche EINSCHRÄNKEN: Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zwischen ALLE ERGEBNISSE, NUR TITEL, NUR VIDEOLOAD und NUR PERSONEN und bestätigen Sie die Auswahl mit der OK -Taste.
- entscheiden, welche TASTATUR Ihnen angezeigt wird: Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zwischen BUCHSTABEN und ZIFFERN und bestätigen Sie die Auswahl mit der OK -Taste.

3. Die Ergebnisliste wird angezeigt. Bei jedem Suchergebnis wird angezeigt, ob es sich um
- eine TV-Sendung,
- ein Video oder
- eine Person (d. h. Schauspieler) handelt.

Suche
18:30
A
A Ä B C D
E F G H I
J K L M N
O Ö P Q R
S T U Ü V
W X Y Z ␣
← 123 Optionen
Abonds, Danzer, Fendrich TV ...
Aber bitte nicht spät TV ...
About a Day oder: Der Tag der TV ...
Am Anfang war es hell Video
Am besten schmeckts bei mir TV ...
An der Bahn Video
Anarchie in der Demokratie TV ...
Anders wir alle TV ...
132 gefunden

4. Wählen Sie Ihr gesuchtes Ergebnis aus und drücken Sie die (OK)-Taste oder die (i)-Taste, um die dazugehörige Info-Seite aufzurufen.

Videorekorder

Aufnahme planen

Im Menüpunkt AUFNAHME PLANEN können Sie einzelne Sendungen oder auch ganze Serien aus dem Fernsehprogramm aufnehmen und auf Ihrer Festplatte speichern.

Eine Aufnahme können Sie über drei Wege planen:

- Einzel- und Serienaufnahme über die PROGRAMMÜBERSICHT
- Einzel- und Serienaufnahme über die SUCHE
- Einzelaufnahme über Kanal und Uhrzeit

A. Einzelaufnahme und Serienaufnahme über die PROGRAMMÜBERSICHT

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► zum Menüpunkt VIDEOREKORDER > AUFNAHME PLANEN und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

2. Bestätigen Sie die Auswahl PROGRAMMÜBERSICHT mit der OK -Taste.

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ in der PROGRAMMÜBERSICHT die gewünschte Sendung aus.
- Für eine Einzelaufnahme drücken Sie einmal die ● -Taste Ihrer Fernbedienung, um die Sendung direkt aufzunehmen.
- Für eine Serienaufnahme drücken Sie zweimal die ● -Taste Ihrer Fernbedienung, um die Serie direkt aufzunehmen.

Wenn Sie weitere Informationen über die Sendung wünschen, dann drücken Sie die i -Taste.

4. Es erscheint eine Info-Seite der ausgewählten Sendung. Sie haben jetzt die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen über z. B. INHALTE, DETAILS und PERSONEN mit den Pfeiltasten ◄ ► aufzurufen.

Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:

- **ANSEHEN:** Hier können Sie das aktuelle Programm direkt ansehen, ohne dieses zur Aufnahme zu programmieren. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf ANSEHEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Fernsehen
18:30
Inhalt
Personen
Andere Sprachen
Sprachen für Untertitel
Ansehen
Einzelaufnahme
Serienaufnahme
Andere Zeiten
Julia zieht aufs Land
1 TV1 · 18:30 - 19:00
30 Min. Restdauer
Julia möchte gerne aufs Land ziehen. Dabei lernt sie ihren neuen Nachbarn Erwin kennen. Sie haben einige Auseinandersetzungen und lernen sich dabei besser kennen und stellen fest, dass...
Toni Name, Silke Müller, Nadja Haus...

- **EINZELAUFNAHME:** Hier können Sie die ausgewählte Sendung zur Aufnahme programmieren. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf EINZELAUFNAHME und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

- **SERIENAUFNAHME:** Hier können Sie eine gesamte Serie zur Aufnahme programmieren. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf SERIENAUFNAHME und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

- **ANDERE ZEITEN:** Wenn eine Sendung zu verschiedenen Zeiten am Tag oder in der Woche ausgestrahlt wird, dann haben Sie hier die Möglichkeit, die Aufnahme der Sendung auch zu einem anderen Zeitpunkt zu planen. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf ANDERE ZEITEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Aufnahmeoptionen bei einer Einzelaufnahme
Neben einer kurzen Übersicht über Kanal und Zeit können Sie weitere Aufnahmeoptionen festlegen.

- **AUFNAHME BEENDEN:** Wählen Sie aus, mit wie viel Minuten Verlängerung die Aufnahme programmiert werden soll. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu AUFNAHME BEENDEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten die gewünschte Verlängerung aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

- **AUFNAHME BEIBEHALTEN BIS:** Wählen Sie zwischen zwei Optionen aus. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu AUFNAHME BEIBEHALTEN BIS und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten zwischen bis DIE FESTPLATTE VOLL IST oder MANUELL GELÖSCHT WURDE aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Hinweis: Bleiben Sie bei der voreingestellten Option bis DIE FESTPLATTE VOLL IST. Bei Ausschöpfung der Festplatte wird die letzte Aufnahme überschrieben, um neuen Platz zu schaffen.

Aufnahmeoptionen bei einer Serienaufnahme
Neben der Information über den Kanal können Sie bei einer Serienaufnahme noch weitere Aufnahmeoptionen festlegen:

- **ZEIT:** Sie haben die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Zeiten zu wählen z. B. ZU JEDER ZEIT, EINMAL TÄGLICH. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu ZEIT und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Häufigkeit der Serienaufnahme aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

- **AUFNAHMEMODUS:** Wählen Sie aus, ob Sie nur die Erstausstrahlungen oder auch die Wiederholungen Ihrer Serie aufnehmen möchten. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu AUFNAHMEMODUS und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten zwischen MIT WIEDERHOLUNG oder NUR ERSTAUSSTRAHLUNGEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

- **AUFNAHME BEENDEN:** Wählen Sie aus, mit wie viel Minuten Verlängerung Ihre Serie programmiert werden soll. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu AUFNAHME BEENDEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten ▲▼ die gewünschte Verlängerung aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

- **SPEICHERN:** Wählen Sie zwischen der Speicherung von allen Folgen bis die Festplatte voll ist oder bis Sie selbst manuell löschen oder ob nur die letzten Folgen gespeichert werden sollen. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu SPEICHERN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten ▲▼, ob ALLE FOLGEN BIS SPEICHERPLATZ BENÖTIGT WIRD, ALLE FOLGEN BIS MANUELL GELÖSCHT WIRD oder NUR DIE LETZTEN x FOLGEN gelöscht werden sollen, und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Hinweis: Bleiben Sie bei der voreingestellten Option ALLE FOLGEN BIS SPEICHERPLATZ BENÖTIGT WIRD. Bei Ausschöpfung der Festplatte wird die letzte Aufnahme überschrieben, um neuen Platz zu schaffen.

Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf AUFNEHMEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

B. Einzel- und Serienaufnahme über SUCHE

1. Drücken Sie die [Menü]-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► zum Menüpunkt VIDEOREKORDER > AUFNAHME PLANEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf SUCHE und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

3. Geben Sie Ihren Suchbegriff ein und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Wählen Sie in der Ergebnisliste Ihre gesuchte Sendung aus.

4. Es erscheint eine Info-Seite der ausgewählten Sendung. Sie haben jetzt die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen über z. B. INHALTE, DETAILS und PERSONEN mit den Pfeiltasten ◄ ► aufzurufen.

Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:

- **ANSEHEN:** Hier können Sie das aktuelle Programm direkt ansehen, ohne dieses zur Aufnahme zu programmieren. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf ANSEHEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Fernsehen
18:30
Inhalt
Personen
Andere Sprachen
Sprachen für Untertitel
Ansehen
Einzelaufnahme
Serienaufnahme
Andere Zeiten
Julia zieht aufs Land
1 TV1 · 18:30 - 19:00
30 Min. Restdauer
Julia möchte gerne aufs Land ziehen. Dabei lernt sie ihren neuen Nachbarn Erwin kennen. Sie haben einige Auseinandersetzungen und lernen sich dabei besser kennen und stellen fest, dass...
Toni Name, Silke Müller, Nadja Haus...

- **EINZELAUFNAHME:** Hier können Sie die ausgewählte Sendung zur Aufnahme programmieren. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf EINZELAUFNAHME und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

- **SERIENAUFNAHME:** Hier können Sie eine gesamte Serie zur Aufnahme programmieren. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf SERIENAUFNAHME und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

- **ANDERE ZEITEN:** Wenn eine Sendung zu verschiedenen Zeiten am Tag oder in der Woche ausgestrahlt wird, dann haben Sie hier die Möglichkeit, die Aufnahme der Sendung auch zu einem anderen Zeitpunkt zu planen. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf ANDERE ZEITEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Aufnahmeoptionen bei einer Einzelaufnahme
Neben einer kurzen Übersicht über Kanal und Zeit können Sie weitere Aufnahmeoptionen festlegen.

- **AUFNAHME BEENDEN:** Wählen Sie aus, mit wie viel Minuten Verlängerung die Aufnahme programmiert werden soll. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu AUFNAHME BEENDEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten die gewünschte Verlängerung aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

- **AUFNAHME BEIBEHALTEN BIS:** Wählen Sie zwischen zwei Optionen aus. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu AUFNAHME BEIBEHALTEN BIS und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten zwischen bis DIE FESTPLATTE VOLL IST oder MANUELL GELÖSCHT WURDE aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Hinweis: Bleiben Sie bei der voreingestellten Option bis DIE FESTPLATTE VOLL IST. Bei Ausschöpfung der Festplatte wird die letzte Aufnahme überschrieben, um neuen Platz zu schaffen.

Aufnahmeoptionen bei einer Serienaufnahme
Neben der Information über den Kanal können Sie bei einer Serienaufnahme noch weitere Aufnahmeoptionen festlegen:

- **ZEIT:** Sie haben die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Zeiten zu wählen z. B. ZU JEDER ZEIT, EINMAL TÄGLICH. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu ZEIT und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Häufigkeit der Serienaufnahme aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

- **AUFNAHMEMODUS:** Wählen Sie aus, ob Sie nur die Erstausstrahlungen oder auch die Wiederholungen Ihrer Serie aufnehmen möchten. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu AUFNAHMEMODUS und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten zwischen MIT WIEDERHOLUNG oder NUR ERSTAUSSTRAHLUNGEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

- **AUFNAHME BEENDEN:** Wählen Sie aus, mit wie viel Minuten Verlängerung Ihre Serie programmiert werden soll. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu AUFNAHME BEENDEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten ▲▼ die gewünschte Verlängerung aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

- **SPEICHERN:** Wählen Sie zwischen der Speicherung von allen Folgen bis die Festplatte voll ist oder bis Sie selbst manuell löschen oder ob nur die letzten Folgen gespeichert werden sollen. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu SPEICHERN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten ▲▼, ob ALLE FOLGEN BIS SPEICHERPLATZ BENÖTIGT WIRD, ALLE FOLGEN BIS MANUELL GELÖSCHT WIRD oder NUR DIE LETZTEN x FOLGEN gelöscht werden sollen, und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Hinweis: Bleiben Sie bei der voreingestellten Option ALLE FOLGEN BIS SPEICHERPLATZ BENÖTIGT WIRD. Bei Ausschöpfung der Festplatte wird die letzte Aufnahme überschrieben, um neuen Platz zu schaffen.

Gehen Sie anschließen mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ auf AUFNEHMEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

C. Einzelaufnahmen über KANAL UND UHRZEIT
Möchten Sie statt einer Sendung lieber einen bestimmten Kanal für eine bestimmte Zeit aufnehmen, wählen Sie diesen Weg.

1. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ in das Eingabefeld KANAL und geben Sie mit den Zifferntasten die Nummer des gewünschten Kanals ein. Bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf ÄNDERN hinter dem Datum, um das gewünschte Datum aus der angezeigten Liste mit der (OK)-Taste auszuwählen.

3. Mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ gehen Sie nun erst auf BEGINN und dann auf ENDE, um mit den Zifferntasten die Anfangs- und Endzeit der Aufnahme einzugeben.

4. Gehen Sie nun mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf ÄNDERN hinter AUFNAHME BEIBEHALTEN BIS DIE FESTPLATTE VOLL IST und drücken Sie die (OK)-Taste, um die Speicherdauer festzulegen.

5. Gehen Sie abschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf AUFNEHMEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Hinweis: Bleiben Sie bei der voreingestellten Option bis DIE FESTPLATTE VOLL IST. Bei Ausschöpfung der Festplatte wird die letzte Aufnahme überschrieben, um Platz zu schaffen.

Aufnahmekonflikt
Ob und wie viel parallel ausgestrahlte Sendungen gleichzeitig aufgenommen werden können, hängt davon ab,

- wie viel **Bandbreite** insgesamt zur Verfügung steht (abhängig vom Anschluss),
- mit welcher **Qualität** die aufzunehmenden Sendungen ausgestrahlt werden, d. h. in normaler Auflösung (SD) oder hochauflösend (HD),
- welche **Daten „im Vordergrund“** bereits übertragen werden, z. B. eine TV-Sendung, eine bereits gemachte Aufnahme oder ein Video.

Pro Anschluss sind folgende parallele Nutzungsszenarien möglich:

Gleichzeitiges Aufnehmen

	Wenn bereits ein Film läuft …		… kann gleichzeitig aufgenommen werden …	
Anschluss	**… in SD**	**… in HD**	**… in SD**	**… in HD**
DSL 16plus	1	–	1	–
VDSL 25	1	–	2	–
	1	–	–	1
	–	1	1	–
VDSL 50	1	–	3	–
	1	–	2	1
	–	1	3	–
	–	1	–	1

Sollten Sie einmal zu viele Aufnahmen gleichzeitig programmieren, erhalten Sie automatisch einen Hinweis. Sie werden dann gebeten, Ihre Auswahl einzuschränken.

Geplante Aufnahmen

Im Menüpunkt GEPLANTE AUFNAHMEN finden Sie alle zur Aufnahme programmierten Sendungen und Serien. Von hier aus können Sie bereits programmierte Sendungen ggf. auch wieder löschen.

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt VIDEOREKORDER > GEPLANTE AUFNAHMEN und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

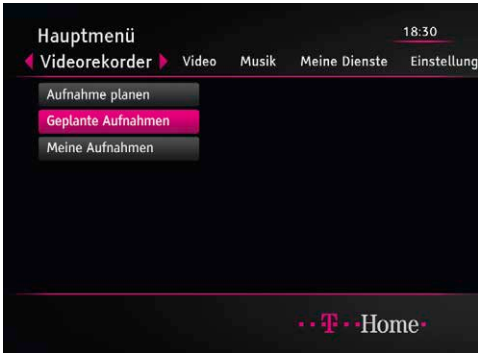

2. Alle bevorstehenden Aufnahmen und Serienaufnahmen werden Ihnen in zeitlich aufsteigender Reihenfolge angezeigt. Die Serienaufnahmen erkennen Sie im unteren Bereich an den mehrfach vorhandenen roten Punkten.

Videorekorder
18:30
Geplante Aufnahmen
Serienaufnahme
Heute
Julia zieht aufs Land 18:30
Die große Welle 22:55
MO, 28.09.
Julia zieht aufs Land - Teil 2 18:30
1 von 8
Julia zieht aufs Land
Aufnahme 1 TV1 18:30 - 19:00
Beim Umzug aufs Land lernt Julia ihren neuen Nachbarn Erwin kennen. Nach anfänglichen Mißverständnissen merkt...

Mit den Pfeiltasten ▲▼ können Sie durch die Liste gehen, mit der (OK)-Taste oder der (i)-Taste gelangen Sie auf die jeweilige Info-Seite der Sendung.

3. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ können Sie den Menüpunkt SERIENAUFNAHME aufrufen. Sie sehen eine Auflistung aller Serien, die zur Aufnahme anstehen. Mit den Pfeiltasten ▲▼ können Sie durch die Liste gehen, mit der (OK)-Taste oder der (i)-Taste gelangen Sie auf die jeweilige Info-Seite der Serienaufnahme.

Meine Aufnahmen

Im Menüpunkt MEINE AUFNAHMEN finden Sie alle Sendungen, die Sie bereits aufgenommen haben. Sie können sie jederzeit anschauen oder löschen.

1. Drücken Sie die [Menü]-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ zum Menüpunkt VIDEOREKORDER > MEINE AUFNAHMEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Tipp: Benutzen Sie die (📼)-Taste als Direkteinstieg in MEINE AUFNAHMEN.

2. Die angezeigten Sendungen und Serien sind chronologisch nach ihrem Aufnahmedatum aufgelistet. Mit der Pfeiltaste ▶ gelangen Sie in die nach Titeln sortierte Übersicht der Aufnahmen. Unten sehen Sie Aufnahmezeitpunkt, Titel der Sendung und eine kurze Zusammenfassung.

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ eine Sendung aus und bestätigen Sie mit der OK -Taste oder der i -Taste. Die Info-Seite mit entsprechenden Optionen öffnet sich.

4. Sie können die Aufnahme über die entsprechenden Buttons ABSPIELEN, ihre SPEICHERDAUER verändern oder LÖSCHEN. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ die von Ihnen gewünschte Option aus und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

Tipp: Wenn Sie Ihren Lieblingsfilm dauerhaft sichern wollen, dann bestätigen Sie SPEICHERDAUER mit der OK -Taste und wählen Sie MANUELL GELÖSCHT aus.

Hinweis: Bitte beachten Sie beim Löschvorgang, dass die Aufnahme unwiederbringlich gelöscht wird.

Vernetzter Videorekorder

Die Funktion VERNETZTER VIDEOREKORDER ermöglicht Ihnen, über ein Zweitgerät (z. B. Media Receiver 100) auf den Menübereich VIDEOREKORDER Ihres Erstgeräts (z. B. Media Receiver 301) zuzugreifen. Sie können nun über Ihr Zweitgerät Aufnahmen aus dem Menüpunkt MEINE AUFNAHMEN anschauen oder auch löschen sowie im Menüpunkt GEPLANTE AUFNAHMEN Sendungen oder Serien planen.

Tipp: Sie können eine Aufnahme an Ihrem Erstgerät anschauen und unterbrechen und diese dann zu einem späteren Zeitpunkt auch an Ihrem Zweitgerät weiter ansehen.

Video

Im Menübereich VIDEO finden Sie eine große Auswahl an Top-Filmen – unabhängig vom regulären Fernsehprogramm. Hier können Sie selbst bestimmen, zu welchem Zeitpunkt Sie Ihren Wunschfilm sehen möchten.

- Videoload steht rund um die Uhr für Sie bereit.
- Wenn nicht anders angegeben, beträgt die Lizenz für ein Video i. d. R. 24 Stunden. Innerhalb dieses Zeitraums können Sie Ihr Video beliebig oft anschauen.
- Ihnen werden nur die Videos berechnet, die Sie auch tatsächlich ausgeliehen haben.

Videoload

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ zum Menüpunkt VIDEO > VIDEOLOAD und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

Tipp: Benutzen Sie die 🎞 -Taste als Direkteinstieg für den Menübereich VIDEO.

Hier finden Sie die gesamte Auswahl an Videos. Um den Überblick zu erleichtern, sind die Videos in verschiedene Kategorien eingeteilt, z. B. NEU IM ANGEBOT oder die TOP 20 DER WOCHE.

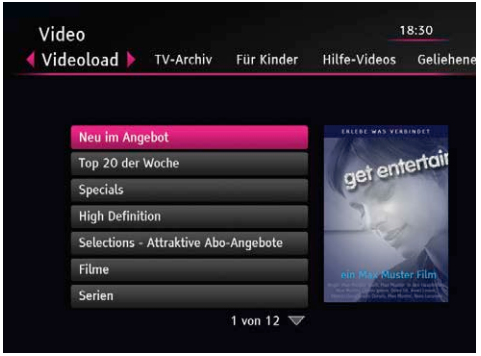

2. Mit den Pfeiltasten ▲▼ und der OK -Taste können Sie die Kategorien durchstöbern. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ aus Ihrer Wunschkategorie nun Ihr Video aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der OK -Taste.

Tipp: Mit der P+ -Taste und der P– -Taste können Sie in langen Listen seitenweise blättern und die angebotenen Videos durchstöbern.

3. Ihnen wird eine Info-Seite zum ausgewählten Video angezeigt.

Video
18:30
Inhalt
Personen
Andere Sprachen
Sprachen für Untertitel
Ausleihen
Vorschau
Wohin des Weges
1 Std. 54 Min.
VOD
2,99 € · ausleihen für 24 Std.
John begibt sich auf eine spannende Reise auf der Suche nach sich selbst. Dabei stößt er auf seine Vergangenheit, die sich mit seiner Erinnerung einfach nicht deckt. Neugierig und bestürzt zugleich will er es einfach wissen...
Jana Li, Tony Wald, Max Haus...

Darin erhalten Sie Informationen zum Video, z. B. über den INHALT, mehr DETAILS oder zu den beteiligten PERSONEN (Schauspieler und Regisseure). Diese Informationen erreichen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ►.

4. Auf der Info-Seite können Sie sich mit den Pfeiltasten ▲▼
   - einen Video-Trailer anschauen (wenn angeboten), indem Sie auf VORSCHAU gehen, oder
   - das Video direkt ausleihen, indem Sie auf AUSLEIHEN gehen.

   Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der (OK)-Taste.

5. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf FREISCHALTEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste, wenn Sie das Video ausleihen möchten.

Video
18:30
Inhalt
Personen
Andere Sprachen
Sprachen für Untertitel
Ausleihen
Vorschau
Wohin des Weges
1 Std. 54 Min.
VOD
2,99 € · ausleihen für 24 Std.
John begibt sich auf eine spannende Reise auf der Suche nach sich selbst. Dabei stößt er auf seine Vergangenheit, die sich mit seiner Erinnerung einfach nicht deckt. Neugierig und bestürzt zugleich will er es einfach wissen...
Möchten Sie "Wohin des Weges" für 2,99 € / 24 Std. freischalten?
Abbrechen
Freischalten

6. Wenn Sie das Video freigeschaltet haben, startet es automatisch. Das Video wird für die Leihdauer (i. d. R. 24 Stunden) unter VIDEO > GELIEHENE VIDEOS abgelegt.

Entertain Empfehlungen

Entertain Empfehlungen bietet Ihnen verschiedene Informationen und Services rund um Entertain an.

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt VIDEO > ENTERTAIN EMPFEHLUNGEN und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

2. Stöbern Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► in den verschiedenen Bereichen, z. B. SERVICE, und bestätigen Sie die Auswahl jeweils mit der OK -Taste.

Geliehene Videos

Diese Übersicht zeigt Ihnen alle Videos, die Sie momentan ausgeliehen haben. Die verbleibende Dauer der Lizenz ist stets mit angegeben. Sie sehen sofort, wie lange Ihnen das Video noch zum Ansehen bereitgestellt wird. Endet eine Lizenz, während der Film läuft, wird das Video trotzdem bis zum Schluss gezeigt.

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt VIDEO > GELIEHENE VIDEOS und bestätigen Sie mit der OK -Taste. Ihre geliehenen Videos werden nach der Dauer der Lizenz sortiert aufgelistet, wobei das Video an erster Stelle steht, dessen Lizenz als Nächstes abläuft.

Zu jedem Video können Sie mit der (OK)-Taste oder der (i)-Taste eine Info-Seite aufrufen.

2. Auf der Info-Seite erhalten Sie Informationen zum INHALT sowie zu weiteren DETAILS und PERSONEN. Um ein Video zu starten, gehen Sie auf ABSPIELEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Video
18:30
Inhalt
Details
Personen
Abspielen
Vorschau
Wohin des Weges
VOD
1 Std. 54 Min.
2,99 € · ausleihen für 24 Std.
John begibt sich auf eine spannende Reise auf der Suche nach sich selbst. Dabei stößt er auf seine Vergangenheit, die sich mit seiner Erinnerung einfach nicht deckt. Neugierig und bestürzt zugleich will er es einfach wissen...
Jana Li, Tony Wald, Max Haus...

Merkliste

In der Merkliste können Sie sich vorher in Ihrem Programm Manager gemerkte Filme und Fernsehsendungen aufrufen.

Sie finden den Programm Manager im Internet unter **http://programm-manager.t-home.de**

1. Drücken Sie die [Menü]-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt VIDEO > MERKLISTE und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Solange Sie die Merkliste in Ihrem Programm Manager noch nicht befüllt haben, öffnet sich folgende Seite:

Merkliste
www
Hier könnten sie gemerkte Filme oder Fernsehsendungen abrufen. Befüllen Sie diese Merkliste dazu im Internet unter: http://programm-manager.t-home.de

2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ durch die Merkliste. Sie sehen erst die gemerkten Filme/Videos und darunter Ihre gemerkten Fernsehsendungen. Wählen Sie den gewünschten Film mit der (OK)-Taste aus.

Merkliste
Seite 1 von 3
1 TV1 Reise ins Eis Sa. 12.10. 16:00 - 17:00
4 TV4 Abenteuer Erde So. 13.10. 18:30 - 19:00
5 TV 5 Immer wieder Montag Mo. 13.10. 18:00 - 19:00
Galapagos Ganoven ab 4.99 € / 24 h
Wohin des Weges ab 4.99 € / 24 h
Get Entertain ab 4.99 € / 24 h

Tipp: Mit der (Opt.)-Taste können Sie:

- die Merkliste sortieren nach TV-SENDUNGEN ZUERST oder VIDEOS ZUERST
- Einträge löschen

3. Je nach Film/Video haben Sie die Möglichkeit, zwischen HD (High Definition) und SD (Standardqualität) zu wählen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

4. Ihnen wird eine Info-Seite angezeigt.

Video
18:30
Inhalt
Personen
Andere Sprachen
Sprachen für Untertitel
Ausleihen
Vorschau
Wohin des Weges
VOD
1 Std. 54 Min.
2,99 € · ausleihen für 24 Std.
John begibt sich auf eine spannende Reise auf der Suche nach sich selbst. Dabei stößt er auf seine Vergangenheit, die sich mit seiner Erinnerung einfach nicht deckt. Neugierig und bestürzt zugleich will er es einfach wissen...
Jana Li, Tony Wald, Max Haus...

Darin erhalten Sie Informationen zum Video z. B. über den INHALT, zu den beteiligten PERSONEN (Schauspieler und Regisseure) oder mehr DETAILS. Diese Informationen erreichen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ►.

5. Auf der Info-Seite können Sie mit den Pfeiltasten ◄ ►
   - einen Video-Trailer anschauen, indem Sie auf VORSCHAU gehen und mit der (OK)-Taste bestätigen, oder
   - das Video direkt ausleihen, indem Sie auf AUSLEIHEN gehen und mit der (OK)-Taste bestätigen.

6. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf FREISCHALTEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste, wenn Sie das Video ausleihen möchten.

7. Wenn Sie das Video ausgeliehen haben, startet es automatisch. Das Video wird für die Leihdauer (i. d. R. 24 Stunden) unter VIDEO > GELIEHENE VIDEOS abgelegt.

Einträge aus der Merkliste löschen

1. Drücken Sie die [Menü]-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt VIDEO > MERKLISTE und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

2. Drücken Sie die (Opt.)-Taste, wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ EINTRÄGE LÖSCHEN aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

3. Wählen Sie jetzt mit den Pfeiltasten ▲▼ das Video aus, das Sie aus der Merkliste löschen möchten, und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

4. Bestätigen Sie jetzt nochmals mit der (OK)-Taste EINTRÄGE LÖSCHEN. Bestätigen Sie die nachfolgende Meldung über die Löschung aus der Merkliste mit der (OK)-Taste.

Falls Sie den Eintrag doch nicht löschen möchten, dann gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf EINTRAG BEHALTEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Tipp: Über die (Opt.)-Taste können Sie wieder in die Merkliste zurückspringen.

Suche

Der Menüpunkt SUCHE ermöglicht Ihnen, das gewünschte Video schnell im gesamten Angebot zu finden. Dabei stehen Ihnen verschiedene Suchbereiche zur Auswahl.

1. Drücken Sie die [Menü]-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt VIDEO > SUCHE und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

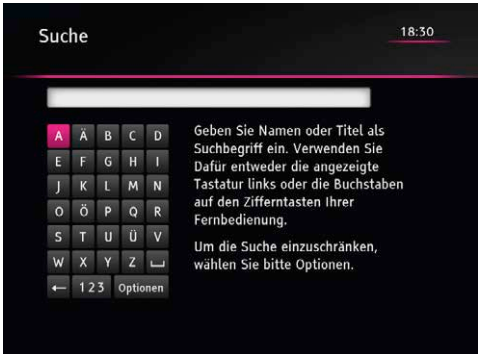
Suche
18:30
A Ä B C D
E F G H I
J K L M N
O Ö P Q R
S T U Ü V
W X Y Z ␣
← 123 Optionen
Geben Sie Namen oder Titel als Suchbegriff ein. Verwenden Sie Dafür entweder die angezeigte Tastatur links oder die Buchstaben auf den Zifferntasten Ihrer Fernbedienung.
Um die Suche einzuschränken, wählen Sie bitte Optionen.

2. Geben Sie Ihren Suchbegriff
- entweder über die angezeigte Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ◄ ► ▲▼
- oder mit den Buchstabentasten Ihrer Fernbedienung (wie beim Schreiben einer SMS) ein

und bestätigen Sie jeweils mit der (OK)-Taste.

Tipp: Mit der (Opt.)-Taste können Sie
- die Suche auf bestimmte Bereiche EINSCHRÄNKEN: Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zwischen ALLE ERGEBNISSE, NUR TITEL, NUR VIDEOLOAD und NUR PERSONEN und bestätigen Sie die Auswahl mit der (OK)-Taste.
- entscheiden, welche TASTATUR Ihnen angezeigt wird: Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zwischen BUCHSTABEN und ZIFFERN und bestätigen Sie die Auswahl mit der (OK)-Taste.

3. Die Ergebnisliste wird angezeigt. Bei jedem Suchergebnis wird angezeigt, ob es sich um
- eine TV-Sendung,
- ein Video oder
- eine Person (d. h. Schauspieler) handelt.

Suche
18:30
A
A Ä B C D
E F G H I
J K L M N
O Ö P Q R
S T U Ü V
W X Y Z ␣
← 123 Optionen
Abonds, Danzer, Fendrich TV ...
Aber bitte nicht spät TV ...
About a Day oder: Der Tag der TV ...
Am Anfang war es hell Video
Am besten schmeckts bei mir TV ...
An der Bahn Video
Anarchie in der Demokratie TV ...
Anders wir alle TV ...
132 gefunden

4. Wählen Sie Ihr gesuchtes Ergebnis aus und drücken Sie die (OK)-Taste oder die (i)-Taste, um die dazugehörige Info-Seite aufzurufen.

Musik

Im Bereich Musik bieten wir Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Web-Radiosendern an.

Sender

Hier finden Sie die gesamte Auswahl an Musiksendern. Um den Überblick zu erleichtern, sind die Sender in verschiedene Genres eingeteilt.

Tipp: Mit der (P+)-Taste und der (P–)-Taste können Sie in den langen Listen seitenweise blättern, um die gewünschten Sender zu suchen.

1. Drücken Sie die [Menü]-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ zum Menüpunkt MUSIK > WEBRADIO, bestätigen Sie mit der (OK)-Taste und bestätigen Sie den Menüpunkt SENDER durch erneutes Drücken der (OK)-Taste.

2. Mit den Pfeiltasten ▲▼ können Sie die Genres durchstöbern. Wählen Sie Ihr gewünschtes Musikgenre mit der (OK)-Taste aus.

3. In den Subgenres finden Sie eine weitere Detaillierung Ihrer Auswahl. Wählen Sie Ihr gewünschtes Musiksubgenre mit den Pfeiltasten ▲▼ aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

4. Beschränken Sie nun die Musikauswahl auf einen Kontinent. Wählen Sie Ihren Kontinent mit den Pfeiltasten ▲▼ aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

5. Sie haben nun die Möglichkeit, die Auswahl auf ein Land zu beschränken. Wählen Sie das gewünschte Land mit den Pfeiltasten ▲▼ aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

6. Wählen Sie nun den gesuchten Sender Ihres gewünschten Genres mit den Pfeiltasten ▲▼ aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

7. Ihnen wird eine Detailseite zum ausgewählten Musiksender angezeigt und der Sender startet automatisch die ausgewählte Musik.

8. Auf der Info-Seite können Sie mit den Pfeiltasten ▲▼
   - den Sender anhalten ⏸ bzw. abspielen ▶. Bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.
   - den Sender ZUR FAVORITENLISTE HINZUFÜGEN. Bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Favoriten

Unter FAVORITEN wird Ihnen Ihre individuelle Übersicht über alle Sender angezeigt, die Sie zuvor über die Senderdetailseite in die Favoritenliste aufgenommen haben.

1. Drücken Sie die [Menü]-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ zum Menüpunkt MUSIK > WEBRADIO und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ den Menüpunkt FAVORITEN aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ und bei längeren Listen mit der (P+)-Taste und der (P–)-Taste Ihren Favoriten aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Einstellungen

Favoriten sortieren

1. Drücken Sie die [Menü]-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► zum Menüpunkt MUSIK > WEBRADIO und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ den Menüpunkt EINSTELLUNGEN aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

2. Bestätigen Sie den Menüpunkt FAVORITEN SORTIEREN mit der (OK)-Taste.

3. Es erscheint eine Übersicht über alle Sender Ihrer Favoritenliste. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf die Pfeile vor den Sendereinträgen und ändern Sie die Anordnung ab.

Favoriten löschen

1. Drücken Sie die [Menü]-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► zum Menüpunkt MUSIK > WEBRADIO und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ den Menüpunkt EINSTELLUNGEN aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ den Menüpunkt FAVORITEN LÖSCHEN aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

3. Es erscheint eine Übersicht über alle Sender Ihrer Favoritenliste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ jeden Sender aus, der nicht darin aufgelistet werden soll, und entfernen Sie im vorgestellten Feld das Häkchen mit der (OK)-Taste.

4. Sie erhalten eine Meldung. Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten ▲▼, ob Sie den Sender wirklich löschen möchten oder ob Sie den Sender beibehalten möchten, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der (OK)-Taste.

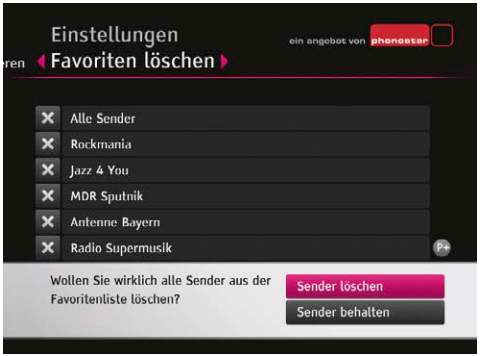

Suche

1. Drücken Sie die [Menü]-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► zum Menüpunkt MUSIK > WEBRADIO, bestätigen Sie mit der (OK)-Taste und bestätigen Sie den Menüpunkt SENDER durch erneutes Drücken der (OK)-Taste.

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf den Menüpunkt SUCHE und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Bestätigen Sie den Menüpunkt SUCHE STARTEN nochmals mit der (OK)-Taste.

3. Geben Sie Ihren Suchbegriff
   - entweder über die angezeigte Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ oder
   - mit den Buchstabentasten Ihrer Fernbedienung (wie beim Schreiben einer SMS) ein. Geben Sie mindesten drei Buchstaben ein.

4. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf SUCHEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste oder gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf EINGABE VERWERFEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

5. Wählen Sie Ihr gesuchtes Ergebnis aus und drücken Sie die (OK)-Taste, um die Sender-detailseite zu erhalten.

Meine Dienste

Im Menübereich MEINE DIENSTE können Sie verschiedene Angebote Ihres Mediencenters direkt auf Ihrem Fernseher nutzen.

Voraussetzung ist eine einmalige Aktivierung Ihres Mediencenters. Sie erreichen das Mediencenter im Internet unter **www.telekom.de/mediencenter**

Mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort melden Sie sich an. Nach einer einmaligen Bestätigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie mit dem Media Receiver auf Ihre E-Mails, Fotos und Musik zugreifen.

Hinweis: Falls Sie das Mediencenter bereits nutzen, werden Ihnen die Inhalte automatisch zur Verfügung gestellt.

Die weiteren Dienste Wetter, Bundesliga, eBay und Horoskope müssen ebenfalls im Internet unter **www.telekom.de/meine-dienste** von Ihnen einmalig eingerichtet werden.

Meine E-Mails

Hier können Sie empfangene E-Mails abrufen und lesen. Es ist nicht möglich, mit dem Media Receiver E-Mails zu erstellen oder zu beantworten.

Posteingang

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE E-MAILS und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

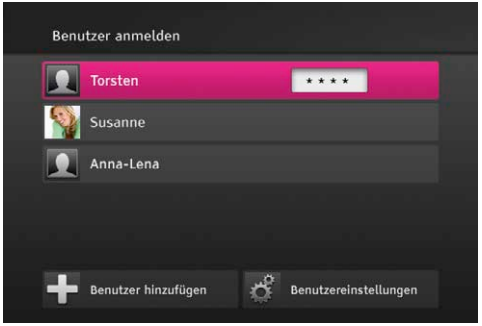

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN (ehemals T-Online PIN) über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Bestätigen Sie mit der (OK)-Taste den Menüpunkt POSTEINGANG. Die E-Mails in Ihrem Posteingang sind nach Datum sortiert, die aktuellste E-Mail steht am Anfang der Liste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ die E-Mail aus, die Sie lesen möchten, und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Hinweis: Mit der (P+)-Taste und der (P–)-Taste können Sie in den Seiten der Liste blättern. Um direkt zu einer bestimmten Seite zu gelangen, geben Sie die Seitenzahl über die Zifferntasten Ihrer Fernbedienung ein. Über die (Opt.)-Taste haben Sie die Möglichkeit, Ihre E-Mails nach verschiedenen Kriterien zu sortieren, z. B. nach Absendern, ungelesene E-Mails zuerst oder nach Betreff.

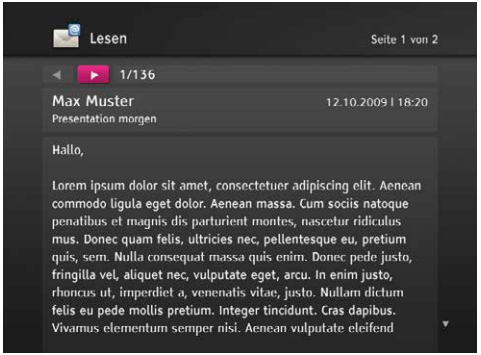
Lesen
Seite 1 von 2
1/136
Max Muster
12.10.2009 | 18:20
Presentation morgen
Hallo,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend

4. In der Detailansicht können Sie die vollständige E-Mail lesen. Es ist nicht möglich, die E-Mail zu beantworten. Ein vorhandener Anhang wird in der oberen rechten Ecke der E-Mail-Ansicht mit dem Betreff „Anhänge“ kenntlich gemacht. Es ist nicht möglich, die Anhänge mit dem Media Receiver zu öffnen.

Hinweis: Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ „vor“ oder „zurück“ auf dem Bildschirm aus und wechseln Sie so zur nächsten oder vorherigen E-Mail.

Meine Fotos

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fotos auf dem Fernsehbildschirm aus verschiedenen Fotolisten auszuwählen. Sie können Ihre Fotos in zwei verschiedenen Vorschaugrößen, als Vollbild und als Dia-Show, ansehen.

Alle Fotos

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE FOTOS und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN (ehemals T-Online PIN) über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt ALLE FOTOS und bestätigen Sie mit der OK -Taste. Sie sehen eine Liste mit allen in Ihrem Mediencenter verfügbaren Fotos.

Vollbildansicht: Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ das gewünschte Foto und öffnen Sie die Vollbildansicht mit der OK -Taste.

Dia-Show: Mit der ▶II -Taste auf Ihrer Fernbedienung können Sie die Dia-Show starten und anhalten. Alle drei Sekunden findet ein Wechsel zum nächsten Foto statt.

Hinweis: Mit der P+ -Taste und der P– -Taste können Sie in den Seiten der Liste blättern. Über die Opt. -Taste haben Sie die Möglichkeit, zwischen den Ansichten und Auswahlkriterien zu wechseln. Es können maximal 2.000 Fotos angezeigt werden.

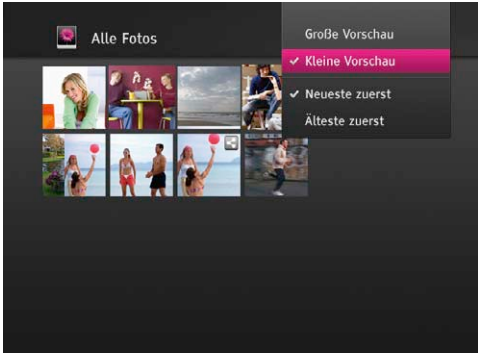

Fotoalben

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE FOTOS und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN (ehemals T-Online PIN) über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt FOTOALBEN und bestätigen Sie mit der OK -Taste. Sie sehen eine Liste der von Ihnen im Mediencenter erstellten Fotoalben.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ Ihr gewünschtes Fotoalbum aus und bestätigen Sie mit der OK -Taste. Sie sehen alle Fotos des ausgewählten Fotoalbums in einer Vorschauansicht.

Vollbildansicht

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ das gewünschte Foto und öffnen Sie die Vollbildansicht mit der OK -Taste.

Hinweis: Mit der P+ -Taste und der P– -Taste können Sie in den Seiten der Liste blättern. Über die Opt. -Taste haben Sie die Möglichkeit, zwischen den Ansichten und Auswahlkriterien zu wechseln.

Favoriten

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE FOTOS und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN (ehemals T-Online PIN) über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt FAVORITEN und bestätigen Sie mit der OK -Taste. Sie sehen eine Liste aller Fotos, die von Ihnen im Mediencenter als Favoriten markiert wurden.

Vollbildansicht

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ das gewünschte Foto und öffnen Sie die Vollbildansicht mit der OK -Taste.

Hinweis: Mit der P+ -Taste und der P– -Taste können Sie in den Seiten der Liste blättern. Über die Opt. -Taste haben Sie die Möglichkeit, zwischen den Ansichten und Auswahlkriterien zu wechseln.

Meine Videos

Hier können Sie aus verschiedenen Listen Ihr Video auswählen.

Alle Videos

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE VIDEOS und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN (ehemals T-Online PIN) über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt ALLE VIDEOS und bestätigen Sie mit der OK -Taste. Sie sehen eine Liste mit allen in Ihrem Mediencenter verfügbaren Videos.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihr gewünschtes Video aus und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

Mit der ▶II -Taste auf Ihrer Fernbedienung können Sie das Video abspielen oder anhalten. Mit der Zurück -Taste kehren Sie zur Liste zurück.

Hinweis: Mit der P+ -Taste und der P– -Taste können Sie in den Seiten der Liste blättern. Über die Opt. -Taste haben Sie die Möglichkeit, zwischen den Ansichten und Auswahlkriterien zu wechseln. Es können maximal 2.000 Videos angezeigt werden.

Playlists

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE VIDEOS und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN (ehemals T-Online PIN) über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt PLAYLISTS und bestätigen Sie mit der OK -Taste. Sie sehen eine Liste mit allen in Ihrem Mediencenter erstellten Playlists.

4. Wählen Sie Ihre Playlist aus und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

Mit der ▶II -Taste auf Ihrer Fernbedienung können Sie das Video abspielen oder anhalten. Mit der Zurück -Taste kehren Sie zur Liste zurück.

Hinweis: Playlists können auschließlich im Mediencenter erstellt werden. Mit der Opt. -Taste können Sie sie nach verschiedenen Kriterien sortieren.

Favoriten

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE VIDEOS und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN (ehemals T-Online PIN) über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt FAVORITEN und bestätigen Sie mit der OK -Taste. Eine Liste aller Videos, die von Ihnen im Mediencenter als Favoriten markiert wurden, wird angezeigt.

4. Wählen Sie Ihren Favoriten aus und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

Mit der ▶II -Taste auf Ihrer Fernbedienung können Sie das Video abspielen oder anhalten. Mit der Zurück -Taste kehren Sie zur Liste zurück.

Hinweis: Videos können ausschließlich im Mediencenter als Favorit markiert werden. Mit dem Media Receiver können Sie die Favoritenliste ansehen und zum Abspielen auswählen. Mit der Opt. -Taste können Sie die Videos nach verschiedenen Kriterien sortieren.

Shares

Hier haben Sie die Möglichkeit, alle von Ihnen erstellten oder für Sie freigegebenen Shares im Bereich MEINE FOTOS und MEINE VIDEOS zu sehen. Sie können alle Dateien im Bereich SHARES ansehen oder abspielen. Mit dem Media Receiver können Sie keine Shares erstellen oder bearbeiten.

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > SHARES und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN (ehemals T-Online PIN) über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Bestätigen Sie den Menüpunkt ALLE SHARES mit der OK -Taste. Eine Liste aller Foto-Shares und später dann auch Video-Shares erscheint.

Meine Musik

Hier können Sie aus verschiedenen Musiklisten auswählen.

Alle Titel

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE MUSIK und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN (ehemals T-Online PIN) über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt ALLE TITEL und bestätigen Sie mit der OK -Taste. Eine Liste aller Musiktitel wird angezeigt.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ einzelne Titel oder die gesamte Liste aus und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

Mit der ▶II -Taste auf Ihrer Fernbedienung können Sie die Titel abspielen und anhalten.

Alle Titel
Zufällige Wiedergabe
Wiederholen
A-Z
Z-A
Adanto - Carol Chance
Am I - Man all himself
A life B - Hockies
The Key - Mister Wrong 03:36
B.B. and C - Let's jam 04:27
Good to see U - Willy Matt 03:15
Get some fish - Smith's Heartbeat 08:20
Gone Cherry - Deborah King 03:18
Good and Evil - Angel 03:53
Gig - Bass it up 04:10

Hinweis: Mit der P+ -Taste und der P– -Taste können Sie in den Seiten der Liste blättern. Mit der Opt. -Taste können Sie z. B. Titel wiederholen oder sortieren.

Alben

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE MUSIK und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN (ehemals T-Online PIN) über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt ALBEN und bestätigen Sie mit der OK -Taste. Eine Liste aller Alben aus Ihrem Mediencenter wird angezeigt.

4. Wählen Sie das gewünschte Album mit den Pfeiltasten ▲▼ aus und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

Mit der ▶II -Taste auf Ihrer Fernbedienung können Sie das Album abspielen und anhalten.

5. Wenn Sie einen bestimmten Titel aus dem Album hören möchten, dann wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ den gewünschten Titel aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Mit der (▶II)-Taste auf Ihrer Fernbedienung können Sie den Titel abspielen und anhalten.

Hinweis: Mit der (P+)-Taste und der (P–)-Taste können Sie in den Seiten der Liste blättern. Mit der (Opt.)-Taste können Sie z. B. Titel wiederholen oder sortieren.

Interpreten

1. Drücken Sie die [Menü]-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE MUSIK und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN (ehemals T-Online PIN) über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt INTERPRETEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Eine Liste aller Interpreten, von denen mindestens ein Titel in Ihrem Mediencenter verfügbar ist, wird angezeigt.

4. Wählen Sie Ihren Interpreten mit den Pfeiltasten ▲▼ aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Mit der (▶II)-Taste auf Ihrer Fernbedienung können Sie das Album abspielen und anhalten.

5. Wenn Sie einen bestimmten Titel Ihres Interpreten hören möchten, dann wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ den gewünschten Titel aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Mit der (▶II)-Taste auf Ihrer Fernbedienung können Sie das Album abspielen und anhalten.

Hinweis: Mit der (Opt.)-Taste können Sie z. B. Titel wiederholen oder sortieren.

Favoriten

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE MUSIK und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN (ehemals T-Online PIN) über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt FAVORITEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Eine Liste aller Titel, die von Ihnen im Mediencenter als Favoriten markiert wurden, wird angezeigt.

4. Wählen Sie Ihren Favoriten aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Mit der (▶II)-Taste auf Ihrer Fernbedienung können Sie Ihren Favoriten abspielen und anhalten. Mit der (Zurück)-Taste kehren Sie zur Favoritenliste zurück.

Hinweis: Musiktitel können ausschließlich im Mediencenter als Favorit markiert werden. Mit dem Media Receiver können Sie die Favoritenliste ansehen und zum Abspielen auswählen. Mit der (Opt.)-Taste können Sie z. B. Titel wiederholen oder sortieren.

Playlists

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE MUSIK und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN (ehemals T-Online PIN) über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt PLAYLISTS und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Eine Liste aller in Ihrem Mediencenter erstellten Playlists wird Ihnen angezeigt.

4. Wählen Sie Ihre Playlist aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Mit der (▶II)-Taste auf Ihrer Fernbedienung können Sie Ihre Playlist abspielen und anhalten.

Hinweis: Playlists können ausschließlich im Mediencenter erstellt werden. Mit der (Opt.)-Taste können Sie z. B. Titel wiederholen oder sortieren.

Weitere Dienste

Hier sehen Sie weitere persönliche Dienste, die Sie im Internet unter **www.telekom.de/meine-dienste** unter „Meine Dienste“ individuell vorher eingerichtet haben. Zurzeit stehen Ihnen folgende Dienste zur Verfügung:

Wetter

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > WEITERE DIENSTE und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN (ehemals T-Online PIN) über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt WETTER und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

4. Hier sehen Sie wahlweise die aktuelle Stundenprognose oder eine Drei-Tage-Vorhersage für das Wetter in Ihrer Stadt. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Bundesliga

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > WEITERE DIENSTE und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN (ehemals T-Online PIN) über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt BUNDESLIGA und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

4. Hier sehen Sie wahlweise die Tabelle oder die Ergebnisse der 1. und 2. Bundesliga. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

eBay

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > WEITERE DIENSTE und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN (ehemals T-Online PIN) über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt EBAY und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ aus, ob Sie Ihre laufenden eBay-Aktionen „Beobachten“, „Bieten“ oder „Verkaufen“ im Internet am Fernseher weiterverfolgen möchten. Sie können nur verfolgen, aber nicht aktiv mitbieten oder verkaufen.

Horoskope

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > WEITERE DIENSTE und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN (ehemals T-Online PIN) über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt HOROSKOPE und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zwischen Ihrem persönlichen Tages-, Wochen- oder Erotik-Horoskop aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Einstellungen

TV-Einstellungen

Sprache & Ton

Sie können wählen, ob Sie die Audioeinstellungen DEUTSCH DOLBY DIGITAL, DEUTSCH STEREO oder eine bevorzugte Sprache fest einstellen möchten.

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > TV-EINSTELLUNGEN > SPRACHE & TON und bestätigen Sie jeweils mit der OK -Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ aus, welche Sprache Sie bevorzugen, und drücken Sie die OK -Taste. Das Häkchen zeigt Ihnen die Auswahl an.

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

Tonformat

Hier können Sie das Tonformat für Ihre digitalen Audioanschlüsse auswählen.

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > TV-EINSTELLUNGEN > TONFORMAT und bestätigen Sie jeweils mit der OK -Taste.

2. Wählen Sie das gewünschte Tonformat mit den Pfeiltasten ▲▼ aus und bestätigen Sie mit der OK -Taste. Der magentafarbene Punkt zeigt Ihnen die Auswahl an.

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

Hinweis: Sollte mit der Einstellung Dolby Digital kein Ton zu hören sein, wählen Sie bitte die Einstellung Stereo aus.

Bildformat

Sie haben die Möglichkeit, abhängig von Ihrem Fernsehgerät zwischen verschiedenen Bildformaten auszuwählen.

Tipp: Die Bildqualität hängt entscheidend von der Verbindungsart (Kabel) zwischen Media Receiver und Fernseher ab. Informationen über die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Media Receivers.

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > TV-EINSTELLUNGEN > BILDFORMAT und bestätigen Sie jeweils mit der OK -Taste.

2. Wählen Sie das gewünschte Bildformat mit den Pfeiltasten ▲▼ aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Der magentafarbene Punkt zeigt Ihnen die Auswahl an.

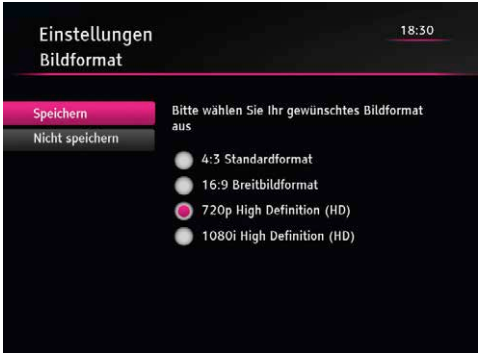

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

4. Es kann sein, dass Ihr Fernseher das gewünschte Format High Definition (HD) nicht anzeigen kann. Zum Überprüfen wählen Sie TEST STARTEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Folgen Sie den Testanweisungen und bestätigen Sie die Auswahl jeweils mit der (OK)-Taste.

Einstellungen
18:30
Bildformat ändern (Schritt 1 von 3)
Es kann sein, dass Ihr Fernseher 720p High Definition (HD) nicht anzeigen kann. Zum Überprüfen wählen Sie TEST STARTEN.
Test starten
Abbrechen

HD Kopierschutz

1. Drücken Sie die [Menü]-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > TV-EINSTELLUNGEN > HD KOPIERSCHUTZ und bestätigen Sie jeweils mit der (OK)-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ aus (wir empfehlen Ihnen, den Kopierschutz immer aktiviert zu lassen) und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Der magentafarbene Punkt zeigt Ihnen die Auswahl an.

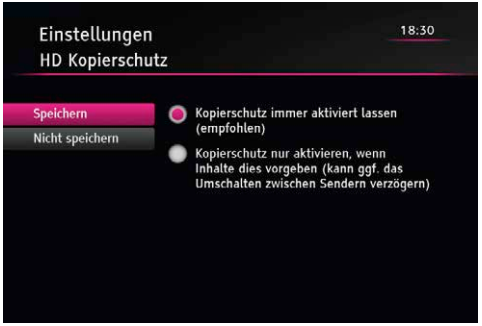

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

TV-Kanalbelegung

Beim ersten Einschalten sucht der Media Receiver alle verfügbaren Kanäle und listet sie in einer Standard-Reihenfolge auf. In dieser Liste können Sie

- Kanäle ausblenden,
- die Anordnung der Kanäle verändern.

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > TV-EINSTELLUNGEN > TV-KANALBELEGUNG und bestätigen Sie jeweils mit der OK-Taste.

2. Es erscheint eine Übersicht über alle Kanäle. Alle mit Häkchen gekennzeichneten Kanäle erscheinen in der Kanalliste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ jeden Kanal aus, der nicht darin aufgelistet werden soll, und entfernen Sie im dargestellten Feld das Häkchen mit der OK-Taste.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Folgende weitere Optionen können Sie über diese Seite wählen:

- **ALLE AUSWÄHLEN:** Alle Kanäle werden wieder in Ihrer Kanalliste angezeigt. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf ALLE AUSWÄHLEN und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

- **NICHT AUSGEWÄHLTE:** Es erscheint eine Übersicht über alle nicht ausgewählten Kanäle. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf NICHT AUSGEWÄHLTE und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

- **ANORDNUNG ÄNDERN:** Es erscheint eine Übersicht über alle Kanäle. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf ANORDNUNG ÄNDERN und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Mit den Pfeilen können Sie jeden Kanal um beliebig viele Positionen höher bzw. tiefer setzen.

Wollen Sie die ursprüngliche Reihenfolge aller Kanäle wiederherstellen, gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf ZURÜCKSETZEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Favoriten

Hier können Sie eine Auswahl von Ihren Lieblingssendern erstellen, die Sie dann im Hauptmenü unter FERNSEHEN > MEINE FAVORITEN aufrufen. Die hier getroffene Auswahl hat keinen Einfluss auf die prinzipielle Verfügbarkeit der Kanäle. Die Einstellung betrifft lediglich den Menüpunkt MEINE FAVORITEN.

1. Drücken Sie die [Menü]-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > TV-EINSTELLUNGEN > FAVORITEN und bestätigen Sie jeweils mit der (OK)-Taste.

2. Es erscheint eine Übersicht über alle Kanäle. Alle mit Häkchen gekennzeichneten Kanäle erscheinen in Ihren Favoriten. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ jeden Kanal aus, der in den Favoriten aufgelistet werden soll, und setzen Sie im dargestellten Feld das Häkchen mit der (OK)-Taste. Sie können beliebig viele Kanäle in die Favoriten aufnehmen.

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Folgende weitere Optionen können Sie über diese Seiten wählen:

- **ZURÜCKSETZEN:** Die Favoritenliste wird vollständig gelöscht. Dazu gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf ALLE ENTFERNEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Die Kanalliste erscheint weiterhin, aber entsprechend ohne Häkchen.

- **FAVORITEN ANZEIGEN:** Es werden ausschließlich Ihre Favoriten angezeigt. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf NUR AUSGEWÄHLTE und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Die angezeigte Liste können Sie wie zuvor Ihren Vorstellungen anpassen.

Darstellung Programmübersicht
Sie haben die Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen Darstellungsformen der Programmübersicht zu wählen.

1. Drücken Sie die [Menü]-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf EINSTELLUNGEN > TV-EINSTELLUNGEN > DARSTELLUNG PROGRAMMÜBERSICHT und bestätigen Sie jeweils mit der (OK)-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zwischen der Tabellenansicht und der Listenansicht aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Der magentafarbene Punkt zeigt Ihnen die Auswahl an.

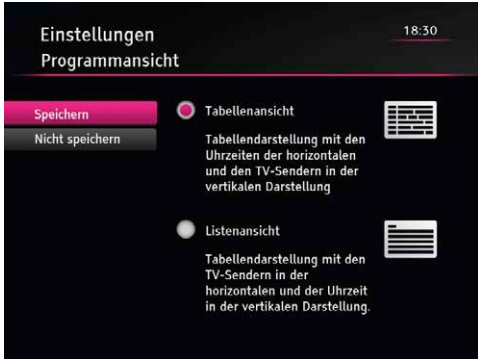

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf SPEICHERN und drücken Sie die (OK)-Taste.

Geräte-Einstellungen

Videorekorder zuweisen
Sie haben ein Austauschgerät für Ihren Media Receiver erhalten. Um damit die Videorekorder-Funktion wieder nutzen zu können, müssen Sie einmalig diese Einstellungen vornehmen.

Wichtig: Verändern Sie diese Einstellung nur, wenn Ihr Media Receiver per Versand ausgetauscht wurde.

Gerätenamen ändern
Hier können Sie Ihrem Media Receiver einen eindeutigen Namen geben. Dies erleichtert Ihnen die Zuordnung des Media Receivers, wenn die Funktion VERNETZTER VIDEOREKORDER aktiviert wurde.

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > GERÄTE-EINSTELLUNGEN > GERÄTENAME ÄNDERN und bestätigen Sie jeweils mit der OK -Taste.

2. Es erscheint der aktuelle Name, den Sie einfach mit den Buchstabentasten Ihrer Fernbedienung überschreiben können. Bestätigen Sie den neuen Namen mit der OK -Taste.

Menütöne
Auf Wunsch erklingt bei jedem Tastendruck auf der Fernbedienung ein Tonsignal. Diese Menütöne können Sie selbstverständlich auch wieder ausschalten.

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > GERÄTE-EINSTELLUNGEN > MENÜTÖNE und bestätigen Sie jeweils mit der OK -Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ MENÜTÖNE EIN oder MENÜTÖNE AUS und drücken Sie die OK -Taste. Der magentafarbene Punkt zeigt Ihnen die Auswahl an.

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

Systemstatus

Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > GERÄTE-EINSTELLUNGEN > SYSTEMSTATUS und bestätigen Sie jeweils mit der OK -Taste.

Hier finden Sie

- SYSTEMINFORMATION, z. B. über den Versionsstand Ihrer Software,
- NETZWERKINFORMATIONEN,
- SYSTEMRESSOURCEN, z. B. zum Speicherplatz Ihrer Festplatte.

Jugendschutz

Bei Angeboten der Altersstufen 16 und 18 ist eine PIN-Abfrage gesetzlich bereits vorgegeben (siehe Übersicht auf Seite 11). Auf den folgenden Seiten werden Ihnen die **optionalen Einstellungen** vorgestellt, mit denen der **Jugendschutz zusätzlich erweitert** werden kann.

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > JUGENDSCHUTZ und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

2. Alle Einstellungen in diesem Bereich werden besonders geschützt. Geben Sie daher Ihre vierstellige Benutzer-PIN ein und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

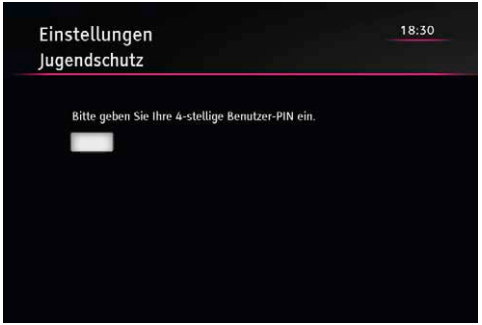

3. Es erscheint eine Übersicht über den JUGENDSCHUTZ: **Ihnen stehen drei Einstellungen zur Verfügung.** Diese werden im Folgenden beschrieben. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

A. Kauf sperren

Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, dass beim Kauf von Entertainment-Angeboten (z. B. Videoload) die jeweils gültige PIN abgefragt wird (siehe auch Seite 12 – 14).

1. Gehen Sie auf der Übersicht über den JUGENDSCHUTZ mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf ÄNDERN in der Zeile KAUF und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

2. Um die PIN für Kauf-Angebote zu aktivieren, setzen Sie im dargestellten Feld ein Häkchen mit der (OK)-Taste.

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

B. Kanal sperren

Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, dass bei einzelnen Kanälen die Benutzer-PIN abgefragt wird.

1. Gehen Sie auf der Übersicht über den JUGENDSCHUTZ mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf ÄNDERN in der Zeile KANÄLE und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

2. Es erscheint eine Liste aller verfügbaren Kanäle. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ jeden zu sperrenden Kanal aus und setzen Sie im dargestellten Feld die Sperre mit der (OK)-Taste.

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

C. Bewertung sperren (Sendungen und Videos)
Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, dass die Benutzer-PIN bereits bei Inhalten (Sendungen und Videos) unterhalb der Altersstufe 16 abgefragt wird. Grundlage dafür ist die Einstufung der Inhalte in verschiedene Altersstufen. Die Bewertung und Einstufung der Inhalte geschieht durch Institutionen der freiwilligen Selbstkontrolle (z. B. die FSK, Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft).

1. Gehen Sie auf der Übersicht über den JUGENDSCHUTZ mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf ÄNDERN in den Zeilen
   - BEWERTUNG FSK (sperrt Inhalte, die durch die FSK bewertet wurden),
   - BEWERTUNG SONSTIGE (sperrt Inhalte, die durch sonstige Institutionen bewertet wurden),
   - NICHT BEWERTET (sperrt Inhalte, für die keine Alterseinstufung übermittelt wurde)

   und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ jede Altersstufe aus, bei der die Inhalte durch eine PIN-Abfrage gesperrt werden sollen, und setzen Sie im dargestellten Feld die Sperre mit der (OK)-Taste.

Hinweis: Da eine PIN-Abfrage für die Altersstufe 16 (bis 22:00 Uhr) bzw. 18 Jahre (bis 23:00 Uhr) gesetzlich vorgeschrieben ist, sind die entsprechenden Felder tagsüber bereits gesperrt. Wenn Sie für Inhalte der Altersstufen 16 bzw. 18 Jahre auch nach 22:00 bzw. 23:00 Uhr eine PIN-Abfrage wünschen, führen Sie die Schritte 1 und 2 bitte erst nach 22:00 bzw. 23:00 Uhr durch. Erst ab dieser Zeit sind die Felder veränderbar.

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Kundencenter

Im KUNDENCENTER können Sie Ihre persönlichen Kundendaten einsehen und verwalten.

Hinweis: Sowohl auf dem Media Receiver als auch im Internet unter www.telekom.de/kundencenter werden dieselben Benutzereinstellungen verwendet. Bitte beachten Sie, dass Änderungen übergreifend wirksam werden.

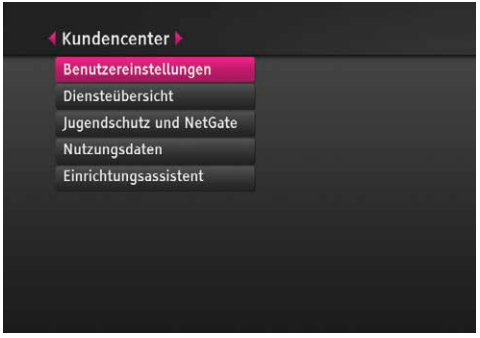

1. Benutzereinstellungen
Hier können Sie Ihren Benutzernamen, Ihr Bild, Ihr Passwort sowie Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Benutzer-PIN ändern.

A. Benutzernamen ändern

1. Drücken Sie die [Menü]-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > BENUTZEREINSTELLUNGEN und bestätigen Sie jeweils mit der (OK)-Taste.

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf BESTEHENDEN BENUTZER ÄNDERN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

3. Wählen Sie den zu ändernden Benutzer aus und geben Sie die vierstellige Benutzer-PIN ein.

4. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf BENUTZERNAME und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

5. Geben Sie mithilfe der Buchstabentasten Ihrer Fernbedienung einen neuen Benutzernamen ein und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

6. Sie sehen den geänderten Benutzernamen. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf das Feld FERTIG und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste. Sie sehen wieder die Menüübersicht des Kundencenters.

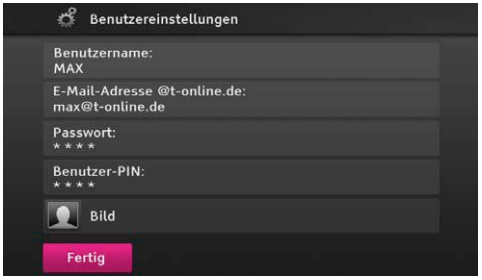

B. E-Mail-Adresse ändern

1. Drücken Sie die [Menü]-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > BENUTZEREINSTELLUNGEN und bestätigen Sie jeweils mit der (OK)-Taste.

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf BESTEHENDEN BENUTZER ÄNDERN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

3. Wählen Sie den zu ändernden Benutzer aus und geben Sie die vierstellige Benutzer-PIN ein.

4. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf E-MAIL-ADRESSE und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

5. Geben Sie mithilfe der Buchstabentasten Ihrer Fernbedienung eine neue E-Mail-Adresse ein und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

Hinweis: Geben Sie mindestens 5 Zeichen ein und maximal 30. Sie dürfen Groß- und Kleinbuchstaben (keine Umlaute), einen Punkt, Unterstriche und Minuszeichen verwenden. Das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein.

6. Bestätigen Sie den Hinweis „Ihre E-Mail-Adresse@t-online.de wurde erfolgreich geändert“ mit der (OK)-Taste.

7. Sie sehen die geänderte E-Mail-Adresse. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf das Feld FERTIG und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

C. Passwort ändern

1. Drücken Sie die [Menü]-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > BENUTZEREINSTELLUNGEN und bestätigen Sie jeweils mit der (OK)-Taste.

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf BESTEHENDEN BENUTZER ÄNDERN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

3. Wählen Sie den zu ändernden Benutzer aus und geben Sie die vierstellige Benutzer-PIN ein.

4. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf PASSWORT und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

5. Geben Sie mithilfe der Buchstabentasten Ihrer Fernbedienung ein neues Passwort ein und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

6. Wiederholen Sie Ihr neues Passwort und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

7. Bestätigen Sie den Hinweis „Ihr Passwort wurde erfolgreich geändert“ mit der (OK)-Taste.

8. Sie sehen die Übersicht aller Benutzerdaten. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf das Feld FERTIG und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

9. Wenn Sie den Hinweis „Das eingegebene Passwort ist nicht sicher“ erhalten, haben Sie die Möglichkeit, mit der (OK)-Taste das unsichere Passwort zu bestätigen oder über ABBRECHEN und mit der (OK)-Taste ein neues, sichereres Passwort zu wählen (siehe ab Schritt 5).

D. Benutzer-PIN

1. Drücken Sie die [Menü]-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > BENUTZEREINSTELLUNGEN und bestätigen Sie jeweils mit der (OK)-Taste.

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf BESTEHENDEN BENUTZER ÄNDERN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

3. Wählen Sie den zu ändernden Benutzer aus und geben Sie die vierstellige Benutzer-PIN ein.

4. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf BENUTZER-PIN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

5. Geben Sie mithilfe der Buchstabentasten Ihrer Fernbedienung eine neue Benutzer-PIN ein und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

6. Wiederholen Sie Ihre neue Benutzer-PIN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

7. Bestätigen Sie den Hinweis „Ihre Benutzer-PIN wurde erfolgreich geändert“ mit der (OK)-Taste.

8. Sie sehen die Übersicht aller Benutzerdaten. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf das Feld FERTIG und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

9. Wenn Sie den Hinweis „Die eingegebene Benutzer-PIN ist nicht sicher“ erhalten, haben Sie die Möglichkeit, mit der (OK)-Taste die unsichere Benutzer-PIN zu bestätigen oder über ABBRECHEN und mit der (OK)-Taste eine neue, sichere Benutzer-PIN festzulegen (siehe ab Schritt 5).

E. Bild

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > BENUTZEREINSTELLUNGEN und bestätigen Sie jeweils mit der OK -Taste.
2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf BESTEHENDEN BENUTZER ÄNDERN und bestätigen Sie mit der OK -Taste.
3. Wählen Sie den zu ändernden Benutzer aus und geben Sie die vierstellige Benutzer-PIN ein.
4. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf BILD und bestätigen Sie mit der OK -Taste.
5. Wählen Sie ein neues Bild aus und bestätigen Sie mit der OK -Taste.
6. Sie sehen das geänderte Bild. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf das Feld FERTIG und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

F. Benutzer löschen

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > BENUTZEREINSTELLUNGEN und bestätigen Sie jeweils mit der OK -Taste.
2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf BENUTZER LÖSCHEN und bestätigen Sie mit der OK -Taste.
3. Wählen Sie den zu löschenden Benutzer aus und bestätigen Sie mit der OK -Taste.
4. Bestätigen Sie nochmals die Löschung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf das Feld OK und bestätigen Sie mit der OK -Taste.
5. Sie kommen wieder zurück auf die Auswahlseite der zu löschenden Benutzer. Mit der Exit -Taste können Sie den Menüpunkt verlassen.

2. Diensteübersicht

Hier finden Sie die von Ihnen gebuchten Dienste, wie z. B. zusätzliche Fernsehprogramme. Sie können sich für weitere Dienste anmelden oder bestehende Dienste unter Berücksichtigung der Mindestvertragslaufzeit abmelden.

A. Dienst anmelden

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > DIENSTEÜBERSICHT und bestätigen Sie jeweils mit der OK -Taste.
2. Geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN ein und bestätigen Sie mit der OK -Taste.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ einen noch nicht angemeldeten Dienst aus der DIENSTEÜBERSICHT aus und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

4. Es erscheint eine Detailseite des gewählten Dienstes, die nähere Informationen zum Leistungsumfang und zu den AGB enthält. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf ANMELDEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

5. Sie erhalten einen Hinweis über die erfolgreiche Anmeldung des ausgewählten Dienstes. Bitte bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

B. Dienst abmelden

1. Drücken Sie die [Menü]-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > DIENSTEÜBERSICHT und bestätigen Sie jeweils mit der (OK)-Taste.

2. Geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN ein und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ den zu kündigenden Dienst aus der DIENSTEÜBERSICHT aus und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

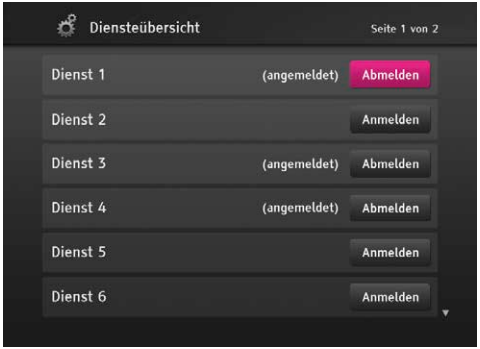

4. Es erscheint eine Detailseite des gewählten Dienstes. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf ABMELDEN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

5. Sie erhalten einen Hinweis über die erfolgreiche Abmeldung des ausgewählten Dienstes. Bitte bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

3. Jugendschutz und NetGate

Hier ändern Sie als freigeschalteter NetGate Nutzer Ihre Einstellungen zur Erwachsenen-PIN. Näheres zur Erwachsenen-PIN erfahren Sie ab Seite 13.

A. NetGate Verwaltung

Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > JUGENDSCHUTZ UND NETGATE > NETGATE VERWALTUNG und bestätigen Sie jeweils mit der OK -Taste.

Folgen Sie den weiteren Anweisungen, um eine der folgenden Aktionen durchzuführen:

Aktion Erwachsenen-PIN ändern
Mit dieser Aktion können Sie die Erwachsenen-PIN ändern, die während der Registrierung für NetGate festgelegt wurde (ab Seite 13).

Aktion Geheimfrage ändern
Mit dieser Aktion können Sie die Geheimfrage ändern, die Sie während der Registrierung für NetGate festgelegt haben (ab Seite 13). Mit der Geheimfrage können Sie eine neue Erwachsenen-PIN einrichten, wenn Sie Ihre Erwachsenen-PIN vergessen haben oder wenn Ihre Erwachsenen-PIN durch mehrmalige Falscheingabe gesperrt wurde.

B. Erwachsenen-PIN vergessen

Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > JUGENDSCHUTZ UND NETGATE > ERWACHSENEN-PIN VERGESSEN und bestätigen Sie jeweils mit der OK -Taste.

Folgen Sie den weiteren Anweisungen, um eine neue Erwachsenen-PIN einzurichten.

Hinweis: Ihre Erwachsenen-PIN können Sie sowohl am TV-Gerät als auch am PC nutzen.

4. Nutzungsdaten

Unter den Nutzungsdaten können Sie als Hauptnutzer eine Auflistung der Nutzungsdaten erhalten.

1. Drücken Sie die Menü -Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > NUTZUNGSDATEN und bestätigen Sie jeweils mit der OK -Taste.

2. Geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN ein und bestätigen Sie mit der OK -Taste.

Nutzungsdaten
Seite 2 von 6
von 01 08 2009 bis 31 08 2009
Aktualisieren
Datum Zeit Inhalt Betrag
09.08.2009 13:50:01 Julia zieht aufs Land 0,99 €
11.08.2009 16:15:58 Wohin des Weges 2,99 €
16.08.2009 10:15:11 Wo der Himmel blau ist 4,99 €
18.08.2009 20:56:21 Is it any Wonder? 2,99 €
18.08.2009 23:06:05 Spiel mir das Lied 3,99 €
21.08.2009 18:42:36 Schöner als Morgen 0,99 €

3. Es erscheint eine Tabelle mit den Nutzungsdaten. Sie haben die Möglichkeit, einen Zeitraum einzuschränken, indem Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ der Fernbedienung auf die Datumsfelder springen und mit den Zifferntasten Ihrer Fernbedienung das gewünschte Datum eintragen.

4. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf das Feld AKTUALISIEREN und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

5. Die Nutzungsdaten werden für den gewünschten Zeitraum als Tabelle angezeigt. Wählen Sie eine Detailansicht eines Inhaltes mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ und durch Bestätigung mit der (OK)-Taste aus.

6. Mit der (Exit)-Taste können Sie den Menüpunkt verlassen.

5. Einrichtungsassistent

Über den Einrichtungsassistenten können Sie Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort und Ihre Benutzer-PIN sowie Ihr Bild schnell und einfach einrichten.

1. Drücken Sie die [Menü]-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > EINRICHTUNGSASSISTENT und bestätigen Sie jeweils mit der (OK)-Taste.

2. Geben Sie Ihren selbst gewählten Benutzernamen mit den Buchstabentasten Ihrer Fernbedienung ein und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder die T-Online Nummer ein und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

4. Bitte geben Sie Ihr Passwort oder bei Angabe der T-Online Nummer Ihr Persönliches Kennwort ein und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste.

5. Geben Sie Ihre Benutzer-PIN ein und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Wenn Sie eine neue Benutzer-PIN eingeben, dann müssen Sie die Eingabe nochmals wiederholen und mit der OK-Taste bestätigen.

Hinweis: Wenn Sie eine unsichere Benutzer-PIN eingeben, dann erhalten Sie einen Hinweis. Eine unsichere PIN ist z. B. 0000, 1111, 1234 etc. Wir raten dringend zur Nutzung von sichern PINs.

6. Wählen Sie nun ein Bild aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

7. Sie erhalten eine Übersicht der angelegten Benutzerinformationen. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf das Feld FERTIG, um den Einrichtungsassistenten abzuschließen. Über das Feld ÄNDERN können Sie einzelne Benutzerinformationen anpassen. Bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste.

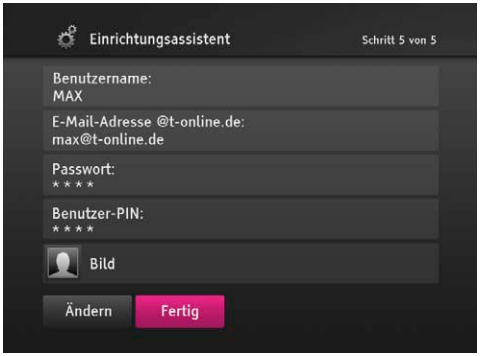

Neustart

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihren Media Receiver bei unerwarteten Problemen oder Fehlern schnell neu zu starten.

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > NEUSTART und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ NEU STARTEN aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Um den Vorgang abzubrechen, wählen Sie NICHT NEU STARTEN und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Hinweis: Ihr Media Receiver wird neu gestartet, dies kann einige Minuten dauern.

Hilfe

1. Wählen Sie die Menü -Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ zum Menüpunkt HILFE und wählen Sie mit der (OK) -Taste. einen der Menüpunkte aus: Neben konkreten Hilfebereichen bieten wir Ihnen Hinweise zur schnelleren Nutzung von Entertain. Vielleicht haben Sie eine Frage zu Ihrem Entertain Paket – schauen Sie doch unter HÄUFIGE FRAGEN nach, ob wir nicht schon eine Antwort für Sie haben.

Hinweis: Im Menübereich AKTUELLES bieten wir Ihnen aktuelle Informationen z. B. zu Software-Updates und dem Entertain Newsletter.

Programm Manager

Die Funktionen des Programm Managers.

Programm Manager

Allgemeines

Der Programm Manager bietet Ihnen die folgenden Funktionen über einen gängigen Internet-Browser:

- Programmübersicht über das laufende TV-Programm sowie über das der nächsten 14 Tage (auch für nicht registrierte Kunden)
- Aufnahmen von TV-Sendungen auf Ihrem Media Receiver programmieren und verwalten
- Erinnerungen an TV-Sendungen programmieren
- regelmäßige Benachrichtigungen über von Ihnen gesuchte Sendungen im TV-Programm einrichten (sogenannte Suchagenten)
- Senderfavoriten auf Ihrem Media Receiver verwalten

Sie finden den **regulären Programm Manager** unter **http://programm-manager.t-home.de**

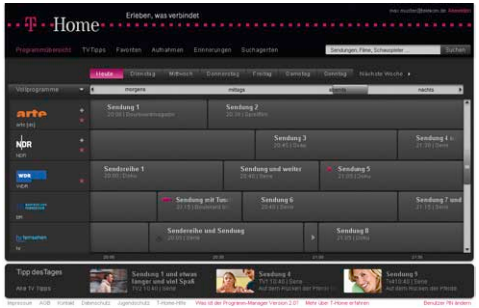

Sollten Sie den Programm Manager auf einem mobilen Endgerät verwenden wollen, finden Sie eine **spezielle Version des Programm Managers** unter **http://mobil.programm-manager.t-home.de**

Verfügbarkeit/Tarife

In den Tarifen Entertain Comfort, Entertain Comfort Plus und Entertain Premium ist der Programm Manager direkt nutzbar.

Bei älteren Tarifen ist die Buchung des Programm Managers nicht möglich. Bitte führen Sie in diesem Fall einen Tarifwechsel über die Rufnummer 0180 5 37 37 50 (0,14 Euro/Min.[1]) durch.

[1] Aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus dem Mobilfunk-Netz; ab dem 01.03.2010 maximal 0,42 Euro/Min. aus dem deutschen Mobilfunk-Netz.

Technische Voraussetzungen/ Browser-Kompatibilität

Der Programm Manager ist optimiert für die Darstellung mit einem gängigen Internet-Browser auf einem PC oder Notebook, die die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- JavaScript kann ausgeführt werden (gegebenenfalls müssen die Einstellungen des Internet-Browsers entsprechend angepasst werden).
- Es ist das Flash-Plugin von Adobe der Version 10 oder höher installiert (das Plugin kann unter http://get.adobe.com/de/flashplayer heruntergeladen bzw. aktualisiert werden).

Es wird empfohlen, den Internet Explorer ab Version 6 oder Mozilla Firefox zu verwenden.

Die Darstellung des Programm Managers ist optimiert für Auflösungen ab 1.024 x 768 Pixel. Bei einer geringeren Auflösung werden die Bedienelemente möglicherweise nicht optimal dargestellt.

Wird das Browser-Fenster auf einem Bildschirm mit größerer Auflösung dargestellt, erhöht sich die Anzahl der dargestellten Bedienelemente; die Anzahl der angezeigten Elemente passt sich dem verfügbaren Platz immer optimal an.

Nutzung auf einem mobilen Gerät

Es steht eine spezielle Version des Programm Managers für mobile Geräte (wie Smartphones) unter folgender Adresse zur Verfügung:
http://mobil.programm-manager.t-home.de
Zur Nutzung ist lediglich ein internetfähiges Handy erforderlich. Bitte beachten Sie, dass für die Nutzung des Internets mit mobilen Endgeräten Kosten je nach Mobilfunk-Vertrag anfallen.

Der mobile Programm Manager bietet auch für mobile Endgeräte fast alle Features des Programm Managers bei hoher Performance. Die Darstellung ist dabei für mobile Endgeräte optimiert. Es kann hier allerdings teilweise zu Problemen in der Darstellung mit verschiedenen Browsern kommen, besonders mit dem Opera Mini in den Versionen 1–3.

Die reguläre Internet-Browser-Version des Programm Managers kann aufgrund der technischen Voraussetzungen auf den meisten mobilen Geräten nicht verwendet werden.

Wir helfen bei Problemen

Keine Sorge – wir lassen Sie nicht allein.

Problemhilfe

Fernsehen mit T-Home Entertain verwendet eine neuartige Technologie, die Ihnen neue Möglichkeiten der Unterhaltung bietet. Falls Ihr Entertain doch einmal nicht so funktioniert, wie es sein sollte, liegt die Ursache häufig in nicht optimalen Einstellungen oder versehentlichen Fehlern in der Installation (Verkabelung usw.). Deshalb können Sie die Ursache in den meisten Fällen selbst beheben.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Darstellung möglicher Problembilder sowie eine Beschreibung für die Abhilfe. Sollte Ihr Problem nicht dargestellt sein oder hat der dargestellte Lösungsweg wider Erwarten keine Abhilfe geschaffen, erhalten Sie zusätzliche Informationen bei folgenden Stellen:

- im Internet unter **www.t-home.de/entertain** im Bereich „Hilfe & Service“
- unter der **Hotline 0180 5 37 37 50** (täglich 24 Std., 0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus dem Mobilfunk-Netz; ab dem 01.03.2010 maximal 0,42 Euro/Min. aus dem deutschen Mobilfunk-Netz)

Mögliche Probleme und Abhilfe

Probleme mit der Bild- und Tonqualität
Bild- und Tonstörungen können sich äußern in einem allgemein schlechten oder instabilen Bild, Ruckeln, Klötzchenbildung, Pixelfehlern oder fehlendem Ton.

In den allermeisten Fällen liegen die Ursachen für solche Bildstörungen in einer nicht optimalen Verkabelung oder nicht optimalen Einrichtung Ihrer Endgeräte. Gehen Sie zur Abhilfe wie folgt vor:

1. Prüfen der Internet-Verbindung
Prüfen Sie z. B. durch Aufruf Ihres Internet-Browsers, ob Sie mit dem Internet verbunden sind. Falls nicht, prüfen Sie bitte die im Router eingetragenen Zugangsdaten anhand Ihrer Auftragsbestätigung (siehe auch Anleitung des Routers). Weiter prüfen Sie bitte, ob der Router korrekt mit dem Splitter verbunden ist.

2. Prüfen der Verkabelung
- Häufig entstehen Bildstörungen durch falsche, zu lange oder schlecht abgeschirmte Kabel. Verwenden Sie nur die von uns gelieferten Originalkabel.
- Verbinden Sie nur mit dem mitgelieferten Netzwerkanschlusskabel die LAN-3-Buchse (oder die LAN-4-Buchse) des Routers mit der LAN-Buchse des Media Receivers ohne weitere Verteiler wie IP-Hub oder IP-Switch.

Hinweis: Durch starkes Knicken oder Quetschen kann die Abschirmung des Kabels beschädigt werden.

- Prüfen Sie auch, ob der TAE/RJ45-Adapter korrekt eingerastet ist und Kontakt hat.
- Prüfen Sie nun die Verkabelung zwischen Ihrer Telefonanschlussdose und dem Splitter. Beachten Sie bitte, dass vor dem Splitter keine weiteren Telefonendeinrichtungen (z. B. Außenklingel, Faxweiche oder Umschalter)

installiert sind. Wählen Sie den kürzesten Leitungsweg zwischen dem Telekom Abschlusspunkt und der nächstgelegenen Telefonanschlussdose.

3. Prüfen der Endgeräte und des Netzwerks

- Verwenden Sie für die Strecke Splitter > Router > Media Receiver nur T-Home Endgeräte, die Sie von uns dafür erhalten haben. Möchten Sie z. B. für den Anschluss von PCs zusätzlich einen eigenen Router verwenden, schließen Sie diesen an die LAN-2-Buchse Ihres Routers an.
- Prüfen Sie, ob Ihr Router die aktuellste Firmware verwendet (Software des Routers). Bitte lesen Sie dazu den entsprechenden Abschnitt im Handbuch Ihres Routers.
- Überprüfen Sie in der Konfiguration Ihres Routers, ob DHCP und die Dauerverbindung aktiviert sind. Dazu öffnen Sie über Ihren Internet-Browser die Seite **http://speedport.ip**

Dort klicken Sie auf „Konfiguration starten“, um ins Konfigurationsprogramm zu gelangen. Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie mit „OK“. Wechseln Sie auf „Netzwerk/Internet-Zugang“ und wählen Sie unter „Dauerverbindung“ die Option „Ein“. Klicken Sie dann auf „Speichern“. Wählen Sie jetzt die „Netzwerk/DHCP Funktion“ aus und wählen Sie unter „Betriebszustand“ die Option „Ein“. Klicken Sie auf „Speichern“. Nicht genutzte Funktionen sollten Sie ausschalten. Wenn Sie keine Endgeräte per WLAN angeschlossen haben, deaktivieren Sie unter „Netzwerk“ die Funktionen „Wireless LAN“ und „Repeater“. Weiter sollten auf jeden Fall die Funktionen „PPPoE Passthrough“ und „dynamisches DNS“ deaktiviert werden. Starten Sie abschließend Ihren Router und den Media Receiver neu, indem Sie die Geräte aus- und kurze Zeit später wieder einschalten.

4. Zurücksetzen des Media Receivers (Reset)

Wichtig: Beim Reset wird die komplette Festplatte, also auch alle gespeicherten Einstellungen und Aufnahmen/Filme, gelöscht!

Führen Sie diese Maßnahme deshalb nur durch, wenn die folgenden Punkte alle zutreffen:

- Sie haben trotz Ausführens der oben dargestellten Schritte noch Bild- oder Tonstörungen (Bild ruckelt, Ton fehlt, Klötzchenbildung, Pixelfehler).
- Sie sind korrekt auf Ihren Entertain Tarif inklusive DSL 16plus/VDSL-Anschluss umgestellt. Dies können Sie z. B. im Kundencenter überprüfen unter **www.t-home.de/kundencenter** Sind Sie nicht korrekt umgestellt, kontaktieren Sie die Entertain Hotline **0180 5 37 37 50** (täglich 24 Std., 0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus dem Mobilfunk-Netz; ab dem 01.03.2010 maximal 0,42 Euro/Min. aus dem deutschen Mobilfunk-Netz).

Bleiben die Bild- und Tonstörungen trotz Beachtens der obigen Punkte bestehen, hilft mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Zurücksetzen des Media Receivers auf den Auslieferungszustand (Reset). Starten Sie den Reset durch Drücken des Reset-Schalters über einen Zeitraum von ca. fünf Sekunden. Lesen Sie dazu auch den entsprechenden Abschnitt im Handbuch Ihres Media Receivers.

Wichtig: Der Vorgang zum Zurücksetzen dauert ca. 30 Minuten. Greifen Sie bitte nicht in den Vorgang ein. Schalten Sie den Media Receiver während des Zurücksetzens nicht ab. (Nicht ausschalten, nicht den Stecker ziehen!)

Sonstige Probleme

Bild- oder Tonprobleme bei Verwendung von HDMI
Bei mehreren angeschlossenen HDMI-Geräten (z. B. HDMI-Verteiler) am Fernseher empfehlen wir Ihnen, nur den Media Receiver anzuschließen. Prüfen Sie auch, ob die Verwendung eines hochwertigen und/oder kürzeren HDMI-Kabels hilft.

Die Programmübersicht (EPG) kann nicht geöffnet werden bzw. ein bestimmter Sender ist in der Programmübersicht nicht zu finden
Prüfen Sie über die Oberfläche Ihres Routers, ob Sie mit Ihren Entertain Zugangsdaten online sind. Sind Sie online und das Problem bleibt bestehen, ist Ihr Entertain Anschluss eventuell noch nicht vollständig bereitgestellt. Prüfen Sie in diesem Fall anhand Ihrer Auftragsbestätigung, ob das aktuelle Datum nach dem Bereitstellungsdatum für Ihren Entertain Anschluss liegt. Ist dies der Fall, kontaktieren Sie die Entertain Hotline unter **0180 5 37 37 50** (täglich 24 Std., 0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus dem Mobilfunk-Netz; ab dem 01.03.2010 maximal 0,42 Euro/Min. aus dem deutschen Mobilfunk-Netz).

Rotes X auf dem Bildschirm
Wenn ein rotes X ohne Punkte oder ein rotes X und zwei Punkte auf dem Bildschirm zu sehen sind, gehen Sie vor wie unter „Probleme mit der Bild- oder Tonqualität“ beschrieben. Falls die Probleme anhalten, führen Sie ein manuelles Update durch (siehe Seite 15).

Media Receiver startet nicht oder das Menü wird nicht angezeigt (kein Bild)
Gehen Sie vor wie unter „Allgemeine Bild- und Tonstörungen“ beschrieben.

3

In Ihrem Anschluss steckt noch mehr drin

Ihre Zusatzleistungen im Überblick.

Ihre Zusatzleistungen für einen komfortablen und sicheren Internet-Zugang!

Kostenlose Leistungen – jetzt nutzen!

Genießen Sie mehr Spaß, mehr Sicherheit und mehr Komfort. In Ihrem Tarif sind viele Leistungen bereits enthalten. Melden Sie diese einfach im Kundencenter unter **www.telekom.de/kundencenter** an! Weitere Informationen und kostenlose Software-Programme finden Sie auf der Schnellstart-DVD oder im Internet.

Sicherheitspaket[1]	Mit Sicherheit im Internet unterwegs – surfen Sie ohne Sorgen mit der Sicherheits-Software Norton 360™ Version 3.0 und der Dialerschutz Software von T-Home.	Seite 97
Kinderschutz Software	Damit Kinder das Internet gefahrlos erleben und erlernen können.	Seite 98
E-Mail	Ihr Postfach mit 1 GB Speicher für mehr Spaß und Sicherheit bei der Internet-Kommunikation; komfortabel durch vielfältige Zugriffsmöglichkeiten.	Seite 98
Mediencenter – immer und überall Zugang zu meiner Welt	Der persönliche und sichere Online-Speicher für große Dateien wie Fotos und Videos, auch unterwegs abrufbar, inklusive vieler Extras.	Seite 99
Netzmanager	Optimale Unterstützung bei der Einrichtung und Verwaltung des Internet-Zugangs sowie eines Heimnetzwerks.	Seite 100
Meine Software	Alle wichtigen Informationen immer im Blick – ohne lästiges Einloggen.	Seite 100
Software 6.0	So wird der Einstieg ins Internet für Sie zum Kinderspiel!	Seite 100
Meine Homepage	Ihre eigene Homepage: mit dem praktischen Assistenten einfach zu erstellen und zu pflegen.	Seite 101
Meine Dienste	Der direkte Zugang zu Ihren Online-Diensten und zu den wichtigsten Informationen!	Seite 101
Rechnung Online	Sie erhalten Ihre monatliche Rechnung der Deutschen Telekom nicht mehr per Post, sondern ganz bequem per E-Mail.	Seite 101

Sicherheitspaket[1]

Mit Sicherheit im Internet unterwegs – surfen Sie ohne Sorgen mit der Sicherheits-Software Norton 360™ Version 3.0 und der Dialerschutz Software von T-Home.

- Schutz vor Viren, Würmern, Trojanern, Spionage-Programmen und Hacker-Attacken
- Ihre persönlichen Daten sind beim Online Banking und beim Einkaufen im Internet besonders geschützt
- Kontinuierlicher Schutz durch Sicherheits-Updates alle 5 – 15 Minuten

Informationen zur Installation und Nutzung des Sicherheitspakets finden Sie auf der beiliegenden Schnellstart-DVD und unter **www.t-home.de/sicherheitspaket**

Hinweis: Installieren Sie das Sicherheitspaket am besten sofort, damit Ihr PC schon heute gut geschützt ist. Ein ungeschützter Rechner wird bereits nach wenigen Minuten im Netz infiziert.

Zertifikat „Geprüftes Sicherheitspaket“ vom TÜV Saarland vom 20.08.2008.

[1] Für Kunden mit einem T-Home Internet-Tarif ist das Sicherheitspaket bei erstmaliger Anmeldung 30 Tage kostenlos. Nach Ablauf der 30 Tage fallen 2,95 Euro/Monat an, sofern keine Kündigung erfolgt. Für Kunden in den Tarifen Call & Surf Comfort Plus, Entertain Comfort Plus und Entertain Premium ist das Sicherheitspaket dauerhaft inklusive. Es ist in jedem Fall eine separate Anmeldung erforderlich.

Kinderschutz Software

Die Kinderschutz Software macht das kontrollierte Surfen der Kinder zum Kinderspiel und bietet unter anderem:

- Surfen nur auf Internet-Seiten, die für die Altersgruppe Ihres jeweiligen Kindes geeignet sind
- die „Kinder-Wunschliste“ zur Freigabe von gesperrten Seiten durch die Eltern (z. B. Familien-Homepage)
- das Surfzeit-Budget, welches täglich oder wöchentlich für jedes Kind einstellbar ist

Zertifikat „Geprüftes Jugendschutz-Programm“ TÜV Saarland vom 20.11.2009.

Weitere Informationen unter
www.t-online.de/kinderschutz

E-Mail

Die E-Mail-Produkte unterstützen alle Formen moderner Kommunikation und helfen Ihnen bei der Organisation Ihrer Termine und Kontakte.

E-Mail Basic enthält unter anderem:
- E-Mail-Postfach mit 1 GB Speicher
- Spam- und Virenschutz Basic
- Kalender und Adressbuch

Mehr Speicherplatz gefällig? Dann wählen Sie das E-Mail Paket[1]:
- E-Mail-Postfach mit 10 GB Speicher
- Spam- und Virenschutz Plus
- 50 SMS und 5 MMS inklusive[2]

sowie weitere Premium-Leistungen.

[1] Für Kunden mit einem T-Home Internet-Tarif ist das E-Mail Paket bei erstmaliger Anmeldung drei Monate kostenlos. Nach Ablauf der drei Monate fallen 4,99 Euro/Monat an, sofern keine Kündigung erfolgt. Für Kunden in den Tarifen Call & Surf Comfort Plus, Entertain Comfort Plus und Entertain Premium ist das E-Mail Paket dauerhaft inklusive. Es ist in jedem Fall eine separate Anmeldung erforderlich.

[2] SMS nutzbar als Text-SMS oder SMS-E-Mail-Benachrichtigung. MMS nutzbar als MMS-Bilder-Botschaft. Nach Verbrauch des Freikontingentes sind die nach der jeweils gültigen Preisliste anfallenden Preise zu bezahlen. Nicht genutzte SMS bzw. MMS verfallen zum Monatsende.

Prüfzertifikat für Zuverlässigkeit und Bedienerfreundlichkeit.

Ausgabe 05/2007
Im Test: Spam-Schutz
Testergebnis: gut.

Weitere Informationen finden Sie unter **www.t-online.de/emailbasic** und **www.t-online.de/emailpaket**

Mediencenter – immer und überall Zugang zu meiner Welt

Laden Sie bequem Ihre persönlichen Fotos, Videos und Musik hoch und teilen Sie Ihre schönsten Momente mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Auf Ihre im Mediencenter gespeicherten Daten können Sie einfach über den PC, Ihr Handy und über Ihr Fernsehgerät zugreifen.

TÜV Saarland Standard
Geprüfter Online Dienst
Freiwilliges Prüfzeichen

- Sicherer Online-Speicher
- Schutz der Kundendaten
- Einfache Bedienung

Jederzeit und überall – auf Laptop, Handy und TV

Foto – Ihre Bilder bearbeiten, als Dia-Shows wiedergeben und in Fotoalben einordnen.

Video – Ihre besten Videos übersichtlich auf einer Benutzeroberfläche ordnen oder einfach direkt anschauen.

Musik – Ihre Lieblings-Songs im Mediencenter speichern, direkt in den Musikportalen kaufen und überall hören.

Dateien – eine übersichtliche Ordnerstruktur ermöglicht es Ihnen, Ihre digitalen Inhalte komfortabel zu organisieren.

Share – über das Mediencenter Fotos und Videos einfach und sicher mit Ihren Freunden teilen.

Ihr Music Shop im Mediencenter

Als Nutzer des Mediencenters können Sie ab sofort Ihre Lieblingstitel im Music Shop erwerben, direkt aus dem Mediencenter heraus. Ihre gekauften Titel werden für Sie automatisch im Mediencenter gespeichert. Erstellen Sie dort Ihre eigenen Play-Listen und genießen Sie Ihre Lieblingsmusik zu Hause, unterwegs, einfach überall – wo und wann immer Sie Lust haben.

Weitere Informationen und eine Infotour finden Sie unter **www.telekom.de/mediencenter**

Günstige Musik ohne Kopierschutz!

Diese und weitere kostenlose Software auf der Schnellstart-DVD!

Der Netzmanager

Der Netzmanager unterstützt Sie bei der Einrichtung und Nutzung Ihres Internet-Zugangs und Heimnetzwerks. Besonders wenn Sie unterwegs häufig online sind, profitieren Sie von den einfachen und schnellen Zugangsmöglichkeiten ins Netz über WLAN oder HotSpots von T-Mobile.

- **Geräteübersicht:** alle Geräte des Heimnetzwerks auf einen Blick
- **Verbindungsübersicht:** aktueller Verbindungsstatus zum Internet
- **DSL-Verbindungstest:** Prüfung der Verkabelung des Routers und der DSL-Verbindung
- **HotSpot Autologin:** Auffinden des nächsten HotSpots und automatisches Einloggen

www.t-online.de/netzmanager

Meine Software

„Meine Software" bündelt persönliche Informationen und interessante Dienste direkt auf Ihrem Desktop. So haben Sie z. B. aktuelle Nachrichten des Tages, eingehende E-Mails, Wetterinformationen, eBay-Auktionen oder Fußballergebnisse stets im Blick – ohne zeitaufwändige Aufrufe diverser Internet-Seiten.

Meine Software zeichnet sich aus durch:

- einfache und intuitive Bedienung
- eine Vielzahl ansprechender Dienste
- umfangreiche Personalisierbarkeit
- moderne Optik
- hochgradige Aktualität

www.t-online.de/meinesoftware

Software 6.0

Mit Software 6.0 sind die faszinierenden Möglichkeiten des Internets nur wenige Mausklicks entfernt. Ohne Zusatzkosten!

Software 6.0 unter anderem mit:

- **Startcenter 6.0 –** Ihre Startzentrale ins Internet
- **Browser 6.0 –** schneller Internet-Zugriff, Surf-Vergnügen pur
- **Info-Cockpit 6.0 –** Ihr persönliches Info-Management-System
- **E-Mail Software 6.0 –** Ihr elektronisches Komfort-Postfach
- **Banking Software 6.0 –** Ihre persönliche „Haus-Bank"
- **Fotoservice Software –** macht mehr aus Ihren Fotos

www.t-online.de/software6

Alles Wissenswerte rund um weitere Dienste und Services finden Sie im **Call & Surf Benutzerhandbuch zum Download unter** www.telekom.de/downloads

Meine Homepage

Die individuelle Homepage für jedermann – im Handumdrehen erstellt.

- Eigene werbefreie Homepage-Adresse mit .de-Domain
- Drei Seiten Platz für Ihren Internet-Auftritt
- Einfache Erstellung und Pflege der Homepage mit dem Design-Assistenten

und vieles mehr.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.t-online.de/homepage

Meine Dienste

Kein umständliches Zusammensuchen von Diensten und separates Einloggen im Internet mehr. Mit „Meine Dienste“ haben Sie direkten Zugang zu Ihren Online-Diensten und zu den wichtigsten Informationen:

- eBay
- E-Mail
- Wetter
- Bundesliga
- Routenplaner

und viele andere.

Weitere Informationen
finden Sie unter
www.t-online.de/meine-dienste

Rechnung Online

Sie erhalten Ihre monatliche Rechnung der Deutschen Telekom nicht mehr per Post, sondern ganz bequem per E-Mail.

- Sie sparen Papier und leisten somit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.
- Alle Rechnungen der letzten 18 Monate sind gespeichert und können jederzeit im Kundencenter abgerufen werden.

Weitere Informationen zu Rechnung Online und ein Hilfe-Video finden Sie unter
www.telekom.de/kundencenter

Neugierig geworden? Zur Einrichtung und Konfiguration Ihrer Zusatzleistungen melden Sie sich einfach gratis im Kundencenter unter www.telekom.de/kundencenter an!

50 GELD & MEHR
MISCHFONDS DYNAMISCH
INVESTMENTFONDS
Verluste in Asien
RENTENFONDS INTERNATIONAL EURO
MISCHFONDS FLEXIBEL
Begehrte
Maschinen

Hilfe und Service

Alle wichtigen Services, Adressen und Rufnummern auf einen Blick.

Service und Kontakt

Alle wichtigen Adressen und Rufnummern.

Darauf ist immer Verlass – vorbildlicher Service bei T-Home
Bei Fragen und Wünschen rund um Entertain helfen wir Ihnen gern weiter. Wir bieten Ihnen zahlreiche Kontaktmöglichkeiten für alle Bereiche.

Fragen zu Ihrem TV-Anschluss

Antworten auf häufig gestellte Fragen:
Schnelle Problemlösungen und Tipps finden Sie
- auf den Seiten 90 bis 92
- im Internet unter www.t-home.de/entertain

Hotline für Rechnungsanfragen:
0180 5 37 37 50[1]

E-Mail-Adresse für Rechnungsanfragen:
service-entertain@telekom.de

Fragen zum technischen Support:
Technischen Support zum IPTV-Angebot von Entertain erhalten Sie bei unseren Kollegen vom Service Center Technik. Folgende Kontaktmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

Hotline für technischen Support:
0180 5 37 37 50[1]

E-Mail-Adresse für technischen Support:
support-entertain@telekom.de

Kundencenter im Internet:
Unter www.telekom.de/kundencenter haben Sie Ihre Kundendaten im Griff, egal, ob Sie umgezogen sind und sich Ihre Adresse geändert hat, Sie Ihren Tarif wechseln oder Ihre E-Mail-Einstellungen ändern möchten.
Sollte sich Ihr Anliegen nicht mithilfe des Kundencenters erledigen lassen, so stehen Ihnen folgende Alternativen zur Verfügung:
Hotline: 0180 5 37 37 50[1]
Fax: 0180 5 10 97 97[2]
E-Mail: service-entertain@telekom.de

Fragen zu Ihrem Internet-Anschluss

Postanschrift für Ihre Fragen:
Deutsche Telekom AG
Kundenservice
53171 Bonn

Kundenservice und Beratung:
0800 33 01000 (kostenfrei)

Bestell-Hotline:
0800 33 03000 (kostenfrei)

Hotline bei Rechnungsanfragen:
0800 33 01000 (kostenfrei)

E-Mail-Adresse bei Fragen zu den T-Home Produkten und Diensten:
hotline@t-online.de

E-Mail-Adresse bei Fragen zu Tarif, Rechnung oder Vertrag:
kundenservice@t-online.de

Fax-Nummer für Tarifwechsel oder Änderung Ihrer persönlichen Daten:
0180 5 35 05 30[2]

Antworten auf häufig gestellte Fragen:
im Internet unter http://hilfe.telekom.de

Kundencenter im Internet:
alles im Griff: Viele Änderungen, wie z. B. Tarifwechsel und neue Bankverbindung, können Sie auch ganz bequem im Kundencenter erledigen. Gehen Sie dazu einfach ins Internet unter www.t-online.de/kundencenter

Der Umzugs-Service für Ihren Internet-Anschluss

Sie ziehen um?
Ihr Internet-Anschluss zieht mit. Zwei Schritte genügen, damit Ihnen Ihr DSL-Anschluss in der neuen Wohnung sofort wieder bereitgestellt werden kann.

1. Schritt:
Teilen Sie T-Home unter der Service-Rufnummer 0800 33 01000 (kostenfrei) oder in einem Telekom Shop in Ihrer Nähe den bevorstehenden Umzug mindestens vier Wochen im Voraus mit.

2. Schritt:
Sobald Ihnen Ihre neue Rufnummer und Ihre neue Adresse bekannt sind, teilen Sie uns diese bitte mit. Drei Wege stehen Ihnen dabei zur Verfügung:
- per **Post** an Deutsche Telekom AG, Kundenservice, 53171 Bonn
- per **E-Mail** an **kundenservice@t-online.de**
- per **Fax** an **0180 5 35 05 30**[2]

[1] Täglich 24 Std., 0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus dem Mobilfunk-Netz; ab dem 01.03.2010 maximal 0,42 Euro/Min. aus dem deutschen Mobilfunk-Netz.
[2] 0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus dem Mobilfunk-Netz; ab dem 01.03.2010 maximal 0,42 Euro/Min. aus dem deutschen Mobilfunk-Netz.

Stichwortverzeichnis

Alle wichtigen Begriffe zum Nachschlagen.

A

Aufnahme planen ..... 30 ff.

B

Banking Software 6.0 100
Benutzer-PIN ..... 12, 74, 76, 80 f.
Bildformat ..... 65 f.
Browser 6.0 100

D

Dialerschutz Software ..... 96 f.

E

Einstellungen ..... 51 f., 65 ff.
E-Mail Basic 98
E-Mail Paket 98
E-Mail Software 6.0 100
Erwachsenen-PIN ..... 13 f., 78 f.

F

Favoriten ..... 21, 50 ff., 57, 59, 62, 68 f.
Fernbedienung ..... vordere Klappseite
Fernsehen ..... 18 ff.
Fotoservice Software 100

H

Hilfe ..... 82, 90 ff., 103 ff.
Homepage 96, 101
HotSpot 100

I

Info-Cockpit 6.0 100
Internet Explorer 87

J

Jugendschutz ..... 11 ff., 71 ff., 78 f.

K

Kinderschutz Software 96, 98
Kontakt ..... 104 f.
Kundencenter ..... 13, 74 ff., 91, 96, 101, 104 f.
Kundendaten 74, 104
Kundenservice ..... 13 f., 104 f.

M

Mediencenter ..... 54, 56 ff., 96, 99
Meine Dienste ..... 54 ff., 96, 101
Meine E-Mails ..... 54 f.
Meine Fotos ..... 56 f.
Meine Musik ..... 60 ff.
Merkliste ..... 23 ff., 43 ff.
Mobiler Programm Manager 87
Mozilla Firefox 87
Musik ..... 48 ff., 60 ff., 99

N
Navigation ..... 9 f.
NetGate ..... 13 f., 78 f.
Netzmanager 96, 100
Norton 360™ Version 3.0 ..... 96 f.

P
PINs (s. a. Jugendschutz) ..... 11 ff., 71 ff., 76, 78 ff.
Programm Manager ..... 23, 43 f., 85 ff.
Programmübersicht ..... 19 f., 30 ff., 69, 92

R
Radio ..... 48 ff.
Rechnung Online 96, 101
Router ..... 15, 90 ff., 100

S
Shares 59
Schnellstart-DVD ..... 96 f., 100
Service ..... 90, 103 ff.
Sicherheitspaket ..... 96 f.
Software 6.0 ..... 96, 100
Sprache 65
Startcenter 6.0 100
Suche nach TV-Sendungen und Videos ... 28 f., 46 f.

T
Timeshift ..... 18 f.
TV-Archiv 22
TV-Kanalbelegung ..... 67 f.

U
Umzugs-Service für Ihren Internet-Anschluss 105
Updates 15

V
Video ..... 40 ff., 58 f., 99
Videoload ..... 40 f.
Videorekorder ..... 30 ff., 70
Vorschau ..... 18 f.

W
Webradio ..... 48 ff.
Weitere Dienste ..... 63 f.

Z
Zusatzleistungen ..... 95 ff.

Stand 01/2010 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten | Papier chlorfrei gebleicht | Mat.-Nr. 02030001

Herausgeber:
Deutsche Telekom AG
Postfach 20 00
53105 Bonn

Erleben, was verbindet.

T Home